



ELETUR.cz
Váš dodavatel zabezpečení

ELETUR s.r.o. , Dolní Lukavice 107, 334 44
IČ: 03472329, DIČ: CZ03472329
společnost vedena u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 30291

Bezdrátový inteligentní alarm



ALABASTR 10C

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento alarm u společnosti ELETUR s.r.o

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál



Pečlivě si zkontrolujte obsah balení:

- GSM centrála
- 12V adaptér
- Infračervený snímač na stěnu
- Okenní/dvevní snímač
- Siréna
- Šroubky a hmoždinky pro montáž


POZOR! Pokud si nejste montáži jisti, raději ji svěřte certifikovanému odborníkovi.

Charakteristika výrobku


- Ovládání i pomocí aplikace ve smartphonu
- 7 zón, které je možné kontrolovat a pojmenovat
- Výborná audio kvalita hlášení
- Zasílání identifikace volajícího čísla pro centrály
- 3 drátové zóny, 7 bezdrátových zón, 3 SMS telefonní čísla
- Možnost vzdáleného interkomu
- 3 časové možnosti zapnutí/vypnutí
- Programovatelné ochranné zóny
- Programovatelná siréna v případě vypnutí/zapnutí
- Zabudovaný akumulátor pro případ výpadku proudu

Technické údaje

Vstupní napětí	12V
Proud v klidovém stavu	25mA
Proud při alarmu	450mA
RF frekvence	433,92Mhz; 2262/4,7M code
GSM	850/900/1800/1900 MHz
Napětí akumulátoru	7,2 V
Hlasitost sirény	110 dB

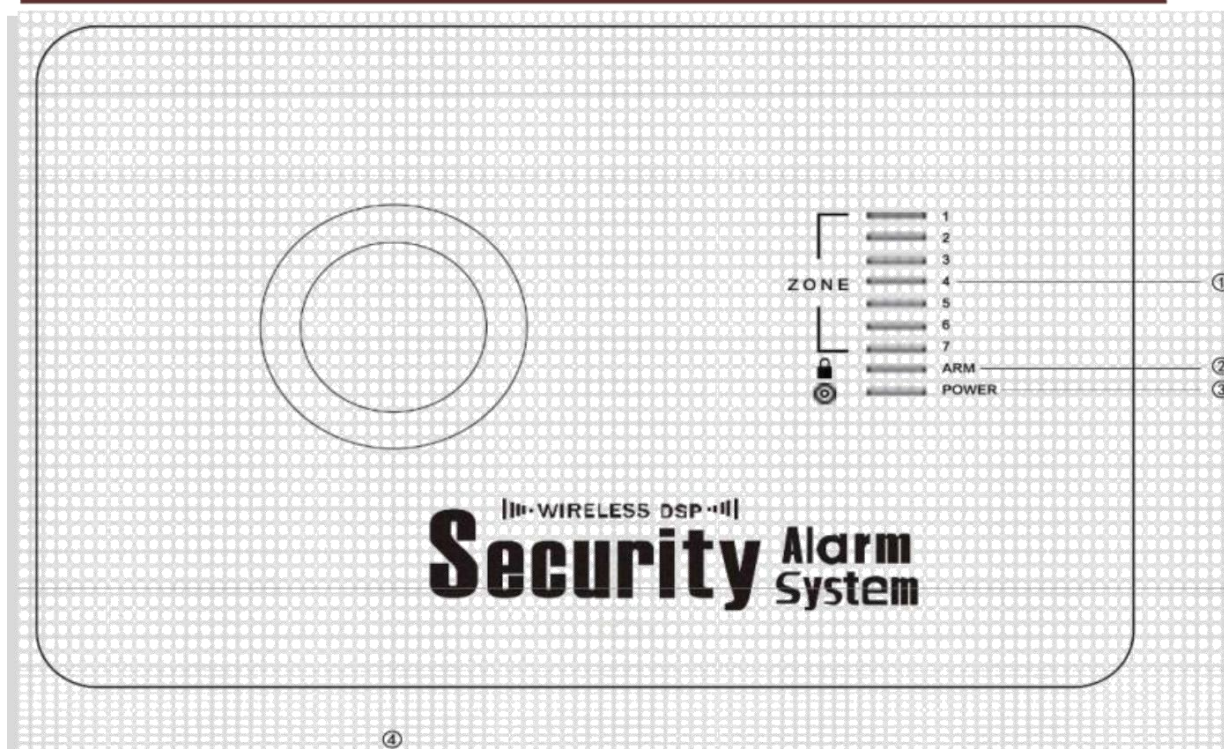

1. LED značení zón. V případě alarmu se rozsvítí LED dioda u čísla zóny, kde byl spuštěn alarm.
2. Zapnutí, vypnutí signalizace. Zobrazuje momentální stav alarmu. Svítí v případě zapnutí alarmu, bliká v případě vypnutí.
3. LED dioda napájení a GSM. Po zapojení a přijetí GSM signálu 3s bliká. Poté bliká častěji podle signálu.
4. Reprodukční interní sirény

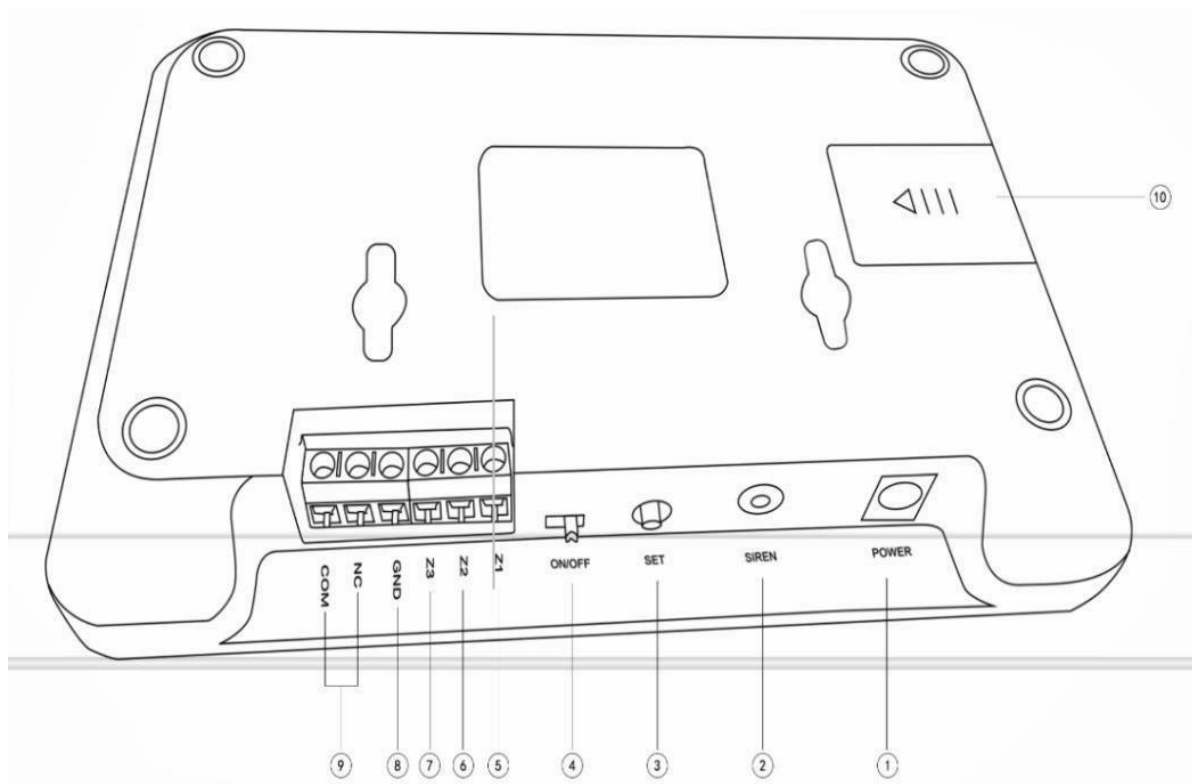



1. 12V vstup napájení
 2. Připojení externí sirény
 3. SET programovatelné tlačítko
 4. Přepínač napájení akumulátoru (doporučujeme mít vždy v poloze ON)
 5. Připojení drátových zón k jednotlivým snímačům. Je potřeba zapojit mezi Z1 a GND, nebo Z2 a GND, nebo Z3 a GND
 6. Výstup zabudovaného relé, kontakt je defaultně ve stavu CLOSE (zavřený NC-COM)
 7. Slot SIM karty
- Na výstupy čidel nemůže být přivedeno více než 5V.
 - Zapojování je třeba provádět při odpojeném napájení

Postup instalace

1. Vložte SIM kartu do slotu (Pozor: PIN musí být zakázán)
2. Připojte externí sirénu do vstupu pro externí sirénu
3. Připojte napájení
4. Přepněte přepínač akumulátoru do polohy ON

POZOR! Pokud vložíte SIM kartu do již zapnutého zařízení, může dojít k poškození SIM karty nebo zařízení.

Připojení snímačů

Okenní/dveřní snímač: Vysílač umístěte na zárubně a magnet na dveře/okno tak aby vzdálenost mezi nimi byla max. 1cm. Je zapotřebí, aby na pravé stran vysílače (tam kde je LED) byl magnet. Jak se dveře otevrou, LED se na 1s rozsvítí, což znamená, že snímač funguje správně. Pokud LED bliká déle, dochází ve snímači baterie.

Připojení IR snímačů

Vložte baterii do snímače a přepněte přepínač do polohy ON.

Doporučená výška instalace senzoru je 2,2m. Nejlépe umístěte snímač do rohu místnosti, což zabezpečí nejlepší kontrolu pohybu v místnosti.

Montáž: Nejprve připevněte spodek snímače na stěnu, potom připevněte vrchní část snímače. Pro optimální funkci snímače zkontrolujte následující:

- Snímač není umístěn proti oknu (pokud je to možné)
- V prostoru nejsou žádné překážky, které by komplikovaly funkci snímače
- V místnosti není více než 2 kusy snímačů
- V blízkosti snímače není otevřené okno, silný vítr nebo radiátor. Mohlo by dojít k falešným hlášením
- Po zapnutí snímače vyčkejte cca 5 minut, než dojde k jeho úplné aktivaci.
- Snímač používejte výhradně v interiéru.

Programování (hesla)

Heslo pro programování je 8888. Pokud chcete měnit nastavení nebo programovat jednotku pomocí SMS nebo telefonu je nutné použít toto heslo.

Heslo pro operace je 1234. Toto heslo použijte pokud chcete zařízení zapnout, vypnout, vzdálen sledovat, používat interkom.



Změna hesla. Zavolejte na zařízení, zadejte kód pro programování -> základna přejde do módu programování. Zadejte kód příkazu 30 nebo 31 a nové heslo. Příkaz potvrďte #. V případě úspěchu uslyšíte pípnutí.

- Změna hesla pro operace: 30 XXXX # (XXXX je nové heslo)
- Změna hesla pro programování: 31 XXXX # (XXXX je nové heslo)

SMS formát pro změnu hesla: 8888304545# (operace); 8888314545# (programování)

Nastavení telefonních čísel pro alarm

Nastavení čísel:

- Lze nastavit až 6 tel. čísel, která se v případě alarmu vytočí.
- Zavolejte zařízení a zadejte kód pro programování
- Zadejte kód čísla od 51-56, potom požadované číslo a potvrďte #
- *Např.: 51 XX XX XXX XX XX XX # (X – volané číslo)*
- SMS příkaz: 88885100420777666555#

Mazání čísel:

- 51#
- SMS příkaz: 888851#

Nastavení telefonních čísel pro SMS alarm

- Můžete nastavit až 3 čísla, na které v případě alarmu přijde SMS upozornění.
- Zavolejte zařízení a zadejte kód pro programování
- Zadejte kód čísla od 57-59, potom požadované číslo a potvrďte #
- *Např.: 57 XX XX XXX XX XX XX # (X – volané číslo)*
- SMS příkaz: 88885700420777666555#

Vyžádání alarmových čísel

Pokud si nejste jistí, jestli jste naprogramovali správná čísla, můžete si vyžádat SMS s nastavenými čísly.

Příkaz: 701#

SMS příkaz: 8888701

Přidání bezdrátových zařízení

Přidání dálkové ovladače: Stiskněte tlačítko SET na zadní stran. Uslyšíte krátké pípnutí. Rozsvítí se 7 modrých LED diod a ozve se „enter setup, remote controller coding“. Nyní se zařízení nachází v „učícím“ stavu. Pokud chcete přidat ovladač, stiskněte na ovladači libovolné tlačítko. Kód ovladače se uloží a ozve se „coding completed“. K jednomu zařízení je možná přidat až 8 ovladačů.

Odebrání dálkového ovladače: Stiskněte tlačítko SET na zadní stran. Uslyšíte krátké pípnutí. Rozsvítí se 7 modrých LED diod a ozve se „enter setup, remote controller coding“. Nyní stiskněte tlačítko SET na 3s dokud se nerozsvítí modré LED. Poté uslyšíte „Remote completed“

Přidání snímače: Stiskněte tlačítko SET na zadní stran. Uslyšíte krátké pípnutí. Rozsvítí se 7 modrých LED diod a ozve se „enter setup, remote controller coding“. Nyní stiskněte tlačítko SET na 3s dokud



se nerozsvítí modré LED. Uslyšíte „detector coding“. Nyní můžete naprogramovat 1. zónu. Je zapotřebí vyslat snímači signál, tedy například se pohybovat před snímačem. Pokud centrála přijala signál, uslyšíte „Coding complete“. Poté se ozve „detector coding“ a můžete přidat další snímač do stejné zóny. Opakovaným stiskem tlačítka SET se rozsvítí modrá LED a vy můžete přiřadit stejným postupem snímače do 2. zóny.

Poznámka: do každé zóny můžete přidat maximálně 10 snímačů.

Odebrání snímače: Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko SET, dokud neuslyšíte pípnutí a „remote controller coding“. Současně se rozsvítí 7 LED modrých diod. Stiskn zнову tlačítko SET. Rozsvítí se 1. zóna LED dioda, ozve se „detector coding“. Dlouze stiskněte tlačítko SET a všechny snímače z 1. zóny budou vymazány. Stiskem tlačítka SET se přepnete do 2. zóny atd.

Používání zařízení

Aktivování systému

Při aktivaci alarmu svítí LED dioda „ARM“, pokud byl spuštěn alarm, bliká.)

Alarm může být aktivován několika způsoby:

Použitím dálkového ovládače: Stisknete tlačítko na ovladači.



Pomocí mobilní aplikace: (SMS náklady)



Hovorem nebo SMS.

Při volání zadejte heslo a poté zadejte [1] ,

Při posílání SMS [xxxx] [1], kde xxxx je heslo.



Vypnutí systému

V neaktivním stavu nesvítí ARM LED, zařízení je vypnuté.


Vypnout můžete třemi způsoby:

Na o v l a d a č i stiskněte tlačítko DISARM

Pomocí mobilní aplikace

Hovorem nebo SMS. Zadejte heslo a poté [2]

Při posílání SMS [xxxx] [2], kde xxxx je heslo.

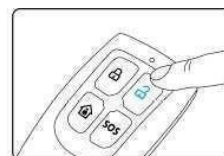



SOS Nouzový alarm

V případě nouze stisknete tlačítko SOS na ovladači. Jednotka okamžitě zavolá na zadané číslo. Pokud je aktivována, zazní siréna

Činnosti při alarmu

Pokud zařízení spustí alarm, zavolá na předem naprogramované tel. číslo. Pokud volané číslo zvedne, zapne se nahraná zpráva. Volaný může zadat centrále různé příkazy přes klávesnici. **tlačítko [1]:** Může zastavit alarm a zařízení zastaví volání. **tlačítko [2]:** Zastaví alarm, vypne oznámení, zastaví volání.

tlačítko [3]: Zastaví alarm, umožní odposlech na 30 s. Opakovaným stiskem tlačítka může odposlech prodloužit o dalších 30 s

tlačítko [4]: Zastaví alarm a umožní obousměrný kontakt na 30 s interkomem. Pokud znovu stisknete tlačítko, kontakt bude fungovat dalších 30 s.

tlačítko [5]: Při stisknutí se zabudované relé uvolní, stiskem tlačítka [6] se relé sepne.

tlačítko [9]: Spustí sirénu, která bude znít 3 minuty. Vypnout ji můžete pomocí [1] tlačítka

Pozor! Pokud volaný přijme hovor, ale přitom stisknuto žádné tlačítko, systém pokračuje v hovorech podle naprogramovaného seznamu. Pokud nikdo neodpovídá, tento seznam obvolá třikrát.

Dálkové ovládání hovorem

Pokud zavoláte alarm, po hlášení " Please input password " zadejte heslo: 1234 a po správném zadání hesla můžete zadat příkazy klávesami. Zařízení jmenuje možné příkazy. Možné příkazy:

tlačítko [1] : Může zastavit alarm a zařízení zastaví volání.

tlačítko [2] : Zastaví alarm, vypne oznámení, zastaví volání.

tlačítko [3] : Zastaví alarm, umožní odposlech na 30 s. Opakovaným stiskem tlačítka může odposlech prodloužit o dalších 30 s

tlačítko [4] : Zastaví alarm a umožní obousměrný kontakt na 30 s interkomem. Pokud znovu stisknete tlačítko, kontakt bude fungovat dalších 30 s.

tlačítko [5] : Při stisknutí se zabudované relé uvolní, stiskem tlačítka [6] se relé sepne.

tlačítko [9] : Spustí sirénu, která bude znít 3 minuty. Vypnout ji můžete pomocí [1] tlačítka

Nastavení systému

Následující příkazy můžete poslat přes mobilní aplikaci, aniž jste používali manuál. Stačí zavolat alarm a zadat potřebné programovací heslo. Původní heslo je 8888, a po jeho zadání je centrála připravena přijmout příkazy a realizovat jejich.

Zadání názvu zóny nastavitelné pomocí SMS nebo mobilní aplikací. Zapsání názvu zóny je možné i příkazem [90].

Použití: [90] [A] [text] [#] kde A = 01 - 07 je číslo zóny, text = max. 30 písmen bez interpunkcí . Např. . Pokud " 1 . zóna alarm u dveří " chcete přepsat na " alarm u vchodových dveří " textem

Příklad: [90] [01] [alarmvchodovychdveri] [#]

SMS příkaz: 88889001 alarmvchodovychdveri #

V mobilní aplikaci " Change Zone Name " můžete vepsat potřebný text.

- Ukládání chráněné zóny (pouze SMS - kou , nastavitelné v aplikaci

Můžete přijmout, zkontrolovat název ochranné zóny, který jste přijali při identifikaci zóny. Nemusíte mít obavy ohledně identifikace jednotlivých zón, k 7 zónám můžete přiřadit rozdílné názvy.



Nastavení přes SMS :

[8888] [92] [01-07] [1] [#] Ukládání názvu zóny

[8888] [92] [01-07] [2] [#] Vymazání názvu zóny

[8888] [92] [01-07] [3] [#] Přehrát název zóny

V mobilní aplikaci " Change Zone Voice " menu najdete možnost nastavení.

- Vložit adresu alarmu jen SMS, nastavitelné v aplikaci

Přesnou adresu alarmu můžete uložit 30 písmeny, které zařízení v případě alarmu pošle pomocí SMS , čímž se snadněji dešifruje zpráva.

SMS pošle následující: [8888] [90] [00] [adresa max. 30 písmen] [#]

Pozor: Při zadání třeba používat písmena bez interpunkce!

- Adresa alarmu " hlášením " nastavitelná pouze SMS

Hlasovou zprávou můžete ukládat přesný název alarmu, což v případě alarmu zařízení přehraje volanému.

Nastavení pomocí SMS : [8888] [90] [00] [1] [#] Uložení adresy - hlasem

[8888] [90] [00] [2] [#] Vymazání adresy

[8888] [90] [00] [3] [#] Přehrát nahraný záznam

SMS příkaz: 888890001 #

V mobilní aplikaci " Voice REC & Adress " menu.

Po dokončení nastavení uživatel dostane text, který obsahuje ochranné zóny a adresu alarmu.

Zvukový záznam hlásí ochranné zóny a adresu alarmu.

Naprogramování ochranné zóny

V nastaveních zadejte kód [60], následně číslo zóny [01-07], typ zóny [1-4], místo zóny [1-8], siréna zapnuta / vypnuta [0-1], pak [#].

Použití: [60] [A] [B] [C] [D] [#]

A: Číslo zóny od 1-7

B: Typ zóny: 1: Okamžitá zóna, 2: Opožděná zóna (40s), 3: 24 hodinová zóna (stálý alarm), 4: Vypnutá zóna

C: 1.: SOS alarm, 2: Hlásič požáru, 3: Hlásič plynu, 4: Snímač dveří, 5: Snímač pokoje, 6: Snímač oken 7.: Snímač balkónu, 8: Vypnutý snímač

D: Siréna zapnuta / vypnuta v případě alarmu dané zóny 0 = vypnuta, 1 = zapnuto

Příklad: 1. zóna má být 24 hodinová, snímač požáru a siréna

zapnutá 8



[60] [01] [3] [2] [1] [#]

SMS příkaz: 88886001321 #

V mobilní aplikaci naleznete v "Change Zone Attribute" menu.

Pozor! Na konci manuálu viz tabulku původních nastavení rozdělení zón!

• Nastavení zóny - jsem doma

V režimu programování zadejte příkaz [61], číslo zóny [1-7], mód sirény [0-1], pak zavřete [#].

Použití: [61] [A] [B] [#]

A: Číslo ochranné zóny od 1 - 7

B: Siréna při této zón je vypnutá [0], hlasitá [1]

Příklad: V případě, jsem doma režimu, si aktivujete 1. zónu a hlasitou sirénu.

[61] [01] [1] [#]

SMS příkaz: 888861011 #

V mobilní aplikaci "Change Zone Attribute" menu najdete příkaz.

Nastavení zpoždění zapnutí při použití dálkového ovladače

V režimu programování zadejte příkaz [47], zda si při používání dálkového ovladače přejete opožděnou aktivaci. Základní poloha [0], čili není zpoždění . V případě [1] je zpoždění 60 s. [#] Zavřete příkaz.

Použití: [47] [0-1] [#]

SMS příkaz: 8888471 # / zapne se zpoždění /

Nastavení zpoždění při použití dálkového ovladače

V režimu programování zadejte příkaz [44], pak čas zpoždění [AAA], kde AAA je čas zpoždění v sekundách. Jeho hodnota je v rozsahu [001-180].

Použití: [44] [001-180] [#] V základní poloze je nastavena na [60] Příklad: Zadejte zpoždění na 46 s: [44] [046] [#]

SMS příkaz: 8888046 #

V mobilní aplikaci "Set Arm Delay Time " menu najdete příkaz.

• Nastavení zpoždění alarmu

Při programování zadejte kód [45], pak čas zpoždění alarmu [AAA] a zavřete [#]. Hodnota [AAA] může být od 001 - 180 s.



Použití [45] [AAA] [#], kde AAA = 001 - 180

Příklad: Čas zpoždění 80 s

SMS příkaz: 888845080 #

Pozor: Nastavení zpoždění se může provést pouze po nastavení ochranných zón. Původní nastavení je 40 s.

V mobilní aplikaci " Set Alarm Delay Time " menu najdete nastavení.

Změna času fungování sirény

V programovacím režimu zadejte č. příkazu [46], pak délku času [AAA], kde AAA je čas zpoždění a zavřete [#].

Použití: [46] [AAA] [#] kde AAA je délka sirény v s, její hodnota může být od 000 do 180.

Příklad: Chcete-li nastavit čas alarmu na 60 s pomocí SMS: 88884660 # Tuto funkci naleznete v "Alarming Siren Duration" menu.

Používání sirény při zaostření / vypnutí

V programovacím nastavení pomocí kódu [75] a 0 nebo 1 nastavíte, že v případě zaostření ovladačem siréna při vypnutí má vydat krátkou zvukovou signalizaci. V případě [0] není zvuková signalizace, v případě [1] ano.

Použití: [75] [1] [#] nebo [75] [0] [#]

Příklad: SMS příkaz: 8888751 #

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu.

Používání sirény, zapnutí / vypnutí při SOS signalizaci

Pokud na dálkovém ovladači stisknete SOS, systém automaticky zavolá nastavené číslo.

Můžete nastavit, aby se siréna ozvala - zadáním [1], nebo ne - [0]. V základní poloze se siréna neozve.

Použití: [76] [0 v. 1] [#]

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu.

Poslat SMS při zapnutí / vypnutí

V programovacím režimu zadejte kód [77], pak 0 nebo 1, 0 = vypnout, 1 = zapnout a [#] Pokud při každém zaostření a vypnutí chcete dostat SMS zprávu, za kódem třeba napsat [1]. V původním nastavení je posílání SMS vypnuto.

Použití: [77] [X] [#] kde je X = 0 nebo 1



Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu.

Zpětná vazba při používání dálkového ovladače

V programovacím režimu zadáním kódu [79] můžete nastavit, zda žádáte hlášení nebo pípnutí při používání dálkového ovladače. V případě 0 bude pípnutí, při 1 - zpětná vazba je hlášení. Pokud si zvolíte hlášení, při vložení hesla zařízení to nahlas zopakuje. V původním nastavení je nastaveno hlášení. Použití: [79] [X] [#], kde X = 0 pípnutí, X = 1 hlášení.

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu.

Posílání SMS v případě výpadku proudu

V programovacím režimu zadáním kódu [80] lze nastavit pomocí 0 nebo 1, zda má zařízení posílat SMS zprávu o tom, že nastal výpadek proudu a zařízení funguje přes akumulátor.

Použití: [80] [[X] [#] X = 0 nepošle zprávu, X = 1 pošle zprávu v případě výpadku proudu.

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu.

nastavení hodin

V režimu nastavení zadejte číslo příkazu [32], pak rok [AAAA],

měsíc [BB], den [CC], hodinu [DD] v 24h formátu, minutu [EE], sekundu [FF], pak [#].

Pokud je zadání úspěšné, uslyšíte dlouhé pípnutí.

Použití: [32] [AAAA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#]

Příklad: 6:25:17, 23. 5. 2016: [32] [2016] [05] [23] [06] [25] [17] [#]

SMS příkaz: 88883220160523062517 #

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "System Date / Time" menu.

Nastavení časovaného aktivování

V programování příkazem [33-35] nastavíte 3 hodnoty automatické aktivace.

Použití [XX] [AA] [BB] [#], kde XX = 33-35 je adresa ukládání, AA = hodiny BB = minuty

Příklad: 10:45, večer se má zapnout zařízení: [33] [22] [45] [#]

SMS příkaz: 8888332245 #

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Set Timely Arm" menu.

Nastavení časovaného vypnutí



V programování příkazem [36-38] nastavíte 3 hodnoty automatického časovaného vypnutí. Použít [XX] [AA] [BB] [#], kde XX = 36-38 je adresa ukládání, AA = hodiny BB = minuty Příklad: 06:45, ráno se má zařízení vypnout: [36] [06] [45] [#]

SMS příkaz: 88880645 #

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Set Timely Arm" menu.

Povolení časovaného zapnutí / vypnutí

V programování zadejte příkaz [39], pak 0 nebo 1 můžete zakázat nebo povolit automatické zapnutí (

co jste nastavili v úložném prostoru 33-35 a 36-38). V původním nastavení tato funkce je zapnutá.

Použití: [39] [X] [#], kde X = 0 vypnuto, X = 1 zapnuto.

Příklad: Zapnout funkci: [39] [1] [#]

SMS příkaz: 8888391 #

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Set Timely Arm" a "Set Timely Disarm" menu. Pokud to nepotřebujete, vypněte to na obou místech.

Stav relé v případě alarmu

Příkazem [82] nastavíte stav relé v případě alarmu. V původním nastavení je otevřený. Použití: [82] [X] [#], kde X = 0 otevřený okruh, X = 1 zavřený stav EPOC alarmu Původní nastavení: relé je otevřené, způsob nastavení prostřednictvím SMS

Příklad: Relé se má zavřít během alarmu: [82] [1] [#]

SMS příkaz: 8888821 #

Nastavení telefonního čísla příslušné centrály CID.

Příkazem [50] nastavíte číslo dálkové centrály, což zadá centrála uživateli

Použití: [50] [xxxxxxxx] [#], kde xxxxx je telefonní číslo CID centrály. Příklad: 061458-22-33 je číslo centrály [50] [0614582233] [#] Smazání telefonního čísla: [50] [#]

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Ademco Contact" menu.

Identifikační nastavení příslušné centrály

Uživatelské 4 číslovat identifikační číslo získáte od centrály, nastaví se pomocí příkazu [78].

Použití: [78] [AAAA] [#], kde AAAA = je identifikační číslo uživatele Contact jde

Příklad: získaný identifikátor: 2233 [78] [2233] [#].



Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Ademco Contact" menu.

Zaslání zprávy centrále: zapnutí / vypnutí.

Nastavení zaslání hlášení alarmu pro centrálu pomocí příkazu [73].

Použití: [73] [X] [#], kde X = 0 neposílá, X = 1 posílá zprávu. ENA zadané CID tel. číslo)

Příklad: chci hlášení [73] [1] [#]

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Ademco Contact" menu. Zaslání hlášení zapnutí / vypnutí centrály.

Příkazem [74] nastavíte, zda alarm má poslat zprávu o vypnutí / zapnutí systému. Použití: [74] [A] [#], kde A = 0 bez hlášení, A = 1, pokud se zasílá hlášení

Příklad: Aby systém poslal hlášení do CID centrály [74] [1] [#]

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Ademco Contact" menu.

Obnova původního nastavení. Při obnov původních nastavení je třeba provést následující kroky:
Vypněte akumulátor EMAL tlačítkem na zadní straně.

F. Vytáhněte přípojku adaptéru.

G. Podržte SET tlačítko.

H. Připojte adaptér

I. Počkejte, dokud se všechny LED rozsvítí a zařízení zahlásí "System disarmed", pak všechny LED zhasnou.

J. Pusťte SET tlačítko. Všechna nastavení se vymažou a obnoví se původní nastavení.

Původní hodnoty:


Zóna	Alarm	Domácí Zapnutí	Alarm Condition	Siréna
1	ano	ne	Alarm dveří	zapnuto
2	ano	ne	Alarm místnosti	zapnuto
3	ano	ano	Alarm okna	zapnuto
4	ano	ano	Alarm balkónu	zapnuto
5	ano	ano	Alarm požáru	zapnuto
6	ano	ano	Plyn	zapnuto
7	ano	ano	SOS alarm	zapnuto
Drátová 1 (APP97) (Zone)	ano	ano	Drátová zóna 1	zapnuto
Drátová (AP98)	ano	ano	Drátová zóna 2	zapnuto
Drátová zóna 3 (APP99)	ano	ano	Drátová zóna 3	zapnuto
Heslo programování	8888			
Uživatelské heslo	1234			
Čas sirény	180 s			



Vyžádání kódu IMEI GSM a verze

K vyžádání zadejte kód [99] [0701]:

SMS příkaz: 8888990701 #

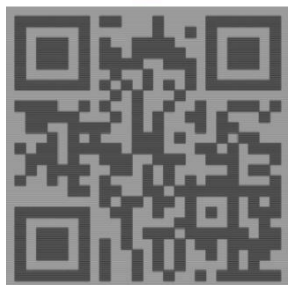

Pozn: Technická specifikace se může měnit v závislosti na rozhodnutí výrobce a některé funkce v návodu nemusí být aktuální nebo dostupné. Pro úplné/přesné aktuální informace kontaktujte prodejce před koupí. Za tiskové chyby a chyby v návodu prodejce neručí.

Modely v prodeji od 8/2018 – set obsahuje kovové ovladače

Modely v prodeji od 11/2019 – nová aplikace ke stažení na našem webu (nezobrazuje se již ke stažení v Google play)

Modely v prodeji od 1/2020 – tyto nemají možnost ovládat relé dálkově, relé je spínáno pouze při poplachu, posílen spínací tranzistor sirény

Modely v prodeji od 2/2020 – podpora nová aplikace - viz náš web

Poslední aktualizace 15.2.2020



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Bezpečné uvedení do provozu

Nepoužívejte poplachový systém, pokud je zařízení GSM / 3G zakázáno nebo by mohlo dojít k poruše nebo nebezpečí.

Rušení

Všechna bezdrátová zařízení mohou ovlivňovat síťové signály poplašného systému a ovlivňovat jeho výkon.

Nepoužívejte na čerpacích stanicích

Nepoužívejte poplašný systém na čerpací stanici. Napájení je v blízkosti paliv nebo chemikálií.

Napájení je v blízkosti trhavin

Dodržujte příslušná restriktivní pravidla. Nepoužívejte přístroj v místech, kde dochází k výbuchům.

Přiměřené použití

Nainstalujte produkt na vhodná místa, jak je popsáno v dokumentaci k produktu. Vyhněte se ochraně signálu pokrytím sálového počítače.

Používejte kvalitní servis

Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



ELETUR.cz
Váš dodavatel zabezpečení

ELETUR s.r.o. , Dolní Lukavice 107, 334 44
IČ: 03472329, DIČ: CZ03472329
společnost vedena u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 30291
