

PUREMIND

Split klimatizace / tepelné čerpadlo vzduch–vzduch

Návod k Wi-Fi aplikaci

Ovládání klimatizace mobilním telefonem
aplikace **Smart Life** / **Tuya Smart**

PTW09A1-BBH3E 9000 BTU · 2,6 kW chlazení

PTW12A1-BBH3E 12000 BTU · 3,5 kW chlazení

Registrace účtu · přidání klimatizace do aplikace (režim AP, CF, Bluetooth) · ovládání režimů, ventilátoru, proudění vzduchu, ECO, spánku a časovačů · sdílení · řešení problémů

Dodavatel: ELETUR s.r.o., Dolní Lukavice 107, 334 01 Přestice · IČO 03472329
www.eletur.cz · info@eletur.cz · tel. +420 721 229 084

Klimatizaci s chladivem R32 smí instalovat a uvádět do provozu pouze certifikovaná odborná firma (předpisy EU a ČR o fluorovaných skleníkových plynech). Tento návod popisuje jen aplikaci a připojení k Wi-Fi.

Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali klimatizaci **PUREMIND** od společnosti **ELETUR s.r.o.** Díky vestavěnému Wi-Fi modulu ji můžete ovládat mobilním telefonem odkudkoli – doma i na cestách – v aplikaci **Smart Life** nebo **Tuya Smart**. Obě aplikace jsou rovnocenné, zdarma a fungují stejně; vyberte si kteroukoli.

Doporučený postup – od krabice k ovládání z mobilu

- 1 **Stáhněte aplikaci** Smart Life nebo Tuya Smart (str. 5)
- 2 **Zaregistrujte se** e-mailem a přihlaste (str. 6)
- 3 **Vytvořte domov** (rodinu) a místnosti (str. 7)
- 4 **Přidejte klimatizaci režimem AP** (hotspot) – tento postup jsme ověřili a ukazujeme ho i v našem videu (str. 11)
- 5 **Ovládejte klimatizaci** – režimy, teplota, ventilátor, časovače (str. 13)

Snímky obrazovek: Obrazovky v tomto návodu jsou z anglické verze aplikace; v českém telefonu se zobrazí česky, postup je stejný. U kroků uvádíme anglický název tlačítka tak, jak je na obrázku, a tam, kde ho známe, i český název z české verze aplikace – např. „Add Device“ (*Přidat zařízení*).

Funkce se mohou lišit podle modelu. Aplikace je společná pro více typů klimatizací. Funkce popsané v tomto návodu (např. ECO, spánek, ionizace HEALTH, GEN, měření spotřeby, samočištění, udržování 8 °C) se u konkrétního modelu, verze Wi-Fi modulu nebo aplikace nemusí zobrazit nebo mohou vypadat jinak. Platí to, co vidíte na obrazovce svého telefonu. Vzhled aplikace se může s aktualizacemi měnit.

Video návod: připojení klimatizace PUREMIND k aplikaci Tuya / Smart Life krok za krokem najdete na kartě produktu na www.eletur.cz a na YouTube: youtu.be/8L3PJHwwQ9Y.

Obsah

Specifikace Wi-Fi modulu a pokyny	3
Instalace Wi-Fi modulu (volitelně)	4
Stažení a instalace aplikace	5
Aktivace aplikace	5
Registrace	6
Přihlášení, vytvoření domova, zapomenuté heslo	7
Přidání zařízení – režim CF, režim AP, Bluetooth	9
Ovládání klimatizace – ovládací obrazovka forma 1	13
Ovládání klimatizace – ovládací obrazovka forma 2	17
Další funkce (More)	25
Podrobnosti zařízení a správa, sdílení	28
Správa účtu a domova	30
Upozornění a řešení problémů	32
Kontakt a podpora	33

Specifikace Wi-Fi modulu a pokyny

1. Minimální požadavky na chytrý telefon

- Android verze 5.0 nebo vyšší
- iOS verze 9.0 nebo vyšší

2. Základní parametry Wi-Fi modulu

Parametr	Hodnota
Frekvence sítě	2,400–2,4835 GHz
Standard WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (v EU kanály 1–13)
Podporované protokoly	IPv4 / TCP / UDP / HTTPS / TLS / DNS
Podporované zabezpečení	WEP / WPA / WPA2 / AES128
Podporovaný typ sítě	STA / AP / STA+AP
Max. vysílací výkon (RF)	18,5 dBm
Frekvence Bluetooth	2,402–2,480 GHz
Vysílací výkon Bluetooth	9 dBm

Klimatizace se připojuje jen k Wi-Fi síti v pásmu **2,4 GHz**. Pokud váš router vysílá jen 5 GHz, zapněte v něm pásmo 2,4 GHz.

3. Postup uvedení do provozu (orientační přehled)

Krok	Činnost	Nový účet	Přehled instalace aplikace (již registrovaný účet)
Krok 1	Stažení a instalace aplikace	ANO	ANO
Krok 2	Aktivace aplikace (u aplikací Smart Life / Tuya Smart se zpravidla nevyžaduje – viz str. 5)	ANO*	ANO*
Krok 3	Registrace účtu	ANO	NE
Krok 4	Přihlášení	ANO	ANO
Krok 5	Přidání zařízení k ovládání	ANO	Registrovaná zařízení zůstanou.

* jen pokud ji aplikace požaduje.

Poznámka: Pokud jste účet již dříve zaregistrovali a přidali zařízení, po nové instalaci aplikace a přihlášení zůstanou přidaná zařízení zachována.


Instalace Wi-Fi modulu (volitelně)

Tato kapitola platí pro provedení, kde se Wi-Fi modul dodává jako samostatný USB modul. Je-li modul již osazen, kapitolu přeskočte.

Doporučení ELETUR: před otevřením předního panelu klimatizaci vypněte dálkovým ovladačem a odpojte od napájení.


1. Otevřete přední panel vnitřní jednotky

Uchopte přední panel po stranách a zvedněte ho nahoru (ve směru šipek).

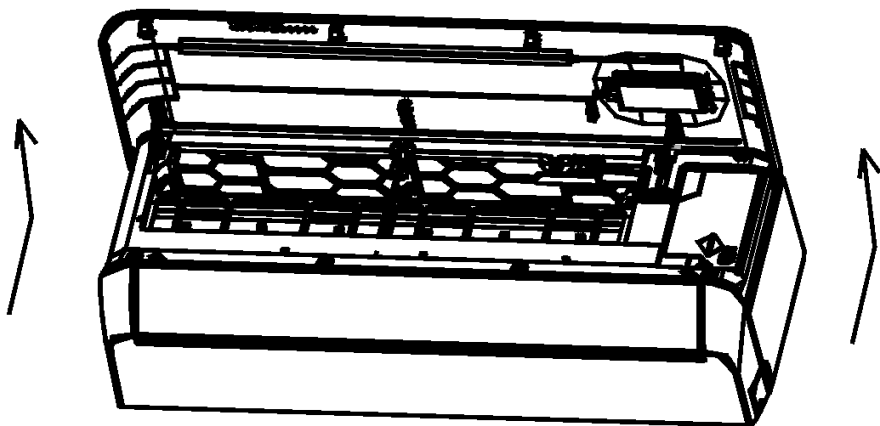

2. Vložte USB Wi-Fi modul

Sejměte krytku USB Wi-Fi modulu a podle šipky ho zasuňte do připraveného USB slotu na rámu vnitřní jednotky (slot je pod předním panelem, viz výřez na obrázku).

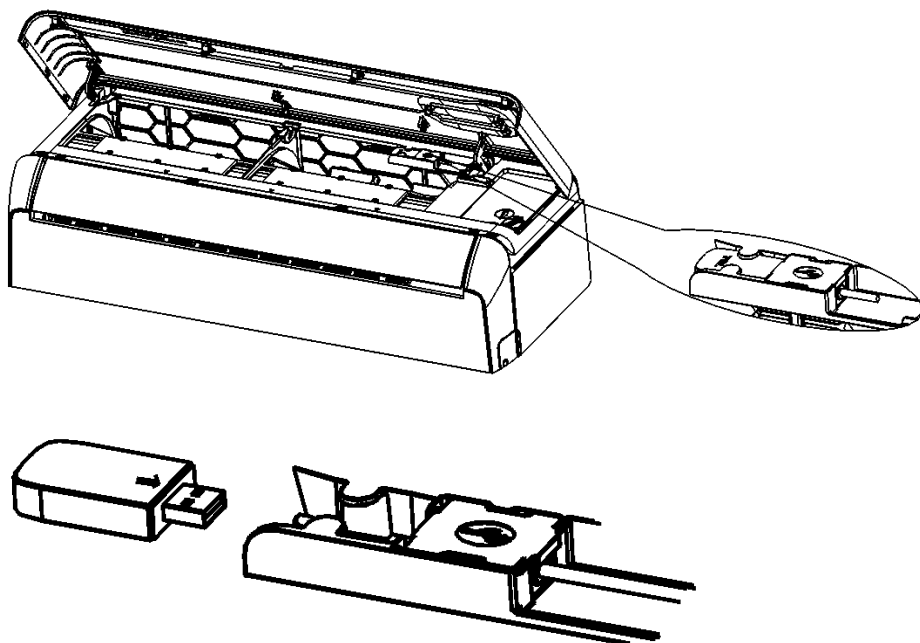

Poté přední panel opět zavřete.

Stažení a instalace aplikace

Klimatizaci můžete ovládat v kterékoli z těchto dvou rovnocenných aplikací (obě jsou zdarma):

	Android (Google Play)	iPhone (App Store)
Tuya Smart	play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart	itunes.apple.com/us/app/tuyasmart/id1034649547
Smart Life – Smart Living	play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife	itunes.apple.com/us/app/smart-life-smart-living/id1115101477

Telefon s Androidem

Otevřete v telefonu obchod **Google Play**, vyhledejte „Smart Life“ nebo „Tuya Smart“, aplikaci stáhněte a nainstalujte. Případně otevřete odkaz z tabulky výše.

iPhone (iOS)

Otevřete v telefonu **App Store**, vyhledejte „Smart Life“ nebo „Tuya Smart“, aplikaci stáhněte a nainstalujte. Případně otevřete odkaz z tabulky výše.

Upozornění: Při instalaci povolte aplikaci oprávnění **Úložiště, Poloha a Fotoaparát**. Jinak může mít aplikace při používání potíže (například nenajde klimatizaci při přidávání).


Aktivace aplikace

Návod výrobce uvádí, že aplikaci je třeba při prvním spuštění aktivovat naskenováním aktivačního QR kódu nebo zadáním aktivačního kódu (tlačítka „Scan“ nebo „or Enter Activation Code“ a „CONFIRM“).


U klimatizací PUREMIND dodávaných společnostmi ELETUR se používají běžné aplikace **Smart Life** nebo **Tuya Smart**, ve kterých se aktivační kód zpravidla nevyžaduje – po instalaci aplikaci spustíte a pokračujete rovnou **registrací** (další strana). Pokud aplikace aktivaci přesto požaduje, postupujte podle pokynů na obrazovce; s aktivačním kódem vám poradíme na **info@eletur.cz** nebo **+420 721 229 084**.

Registrace


1. Pokud ještě nemáte účet, klepněte na tlačítko „Register“ (registrace).
2. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a klepněte na „Agree“ (souhlasím).
3. Klepněte na „>“ a vyberte zemi (Česká republika). Zemi můžete vyhledat nebo najít posouváním seznamu.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu.
5. Klepněte na tlačítko „Obtain verification code“ (získat ověřovací kód).

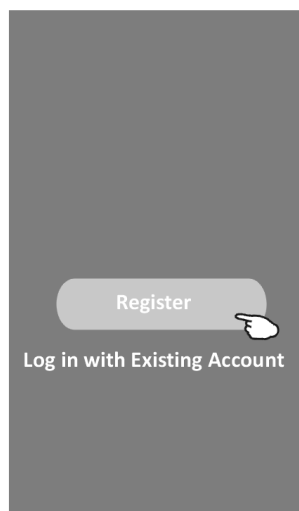


1 Klepněte na „Register“.

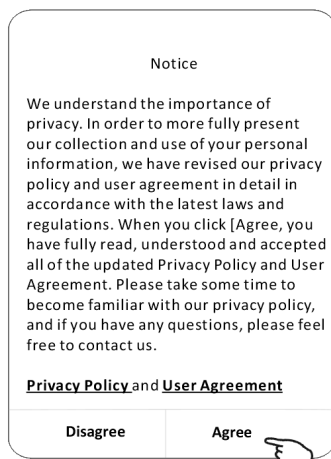

2 Klepněte na „Agree“.

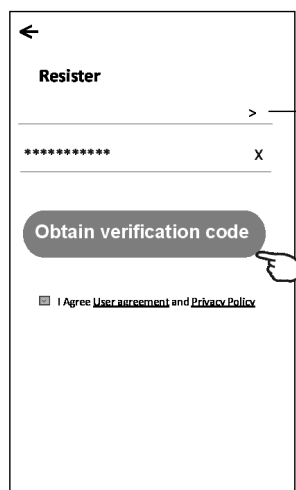


3–5 Řádek s „>“ = výběr země, pod ním e-mail; pak „Obtain verification code“.

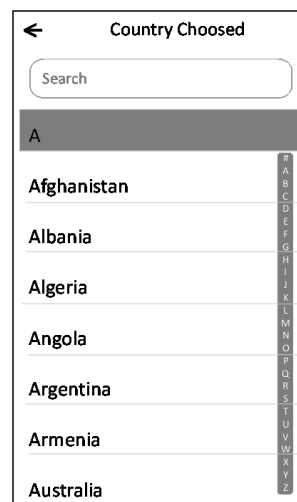


3 Vyhledejte zemi nebo ji najděte posouváním a vyberte.

6. Zadejte ověřovací kód, který vám přišel e-mailem.
7. Nastavte heslo o délce 6–20 znaků, které obsahuje písmena i číslice.
8. Klepněte na „Done“ (Dokončeno).

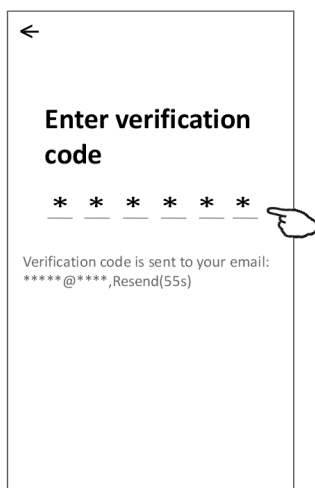


6 Zadejte kód z e-mailu.

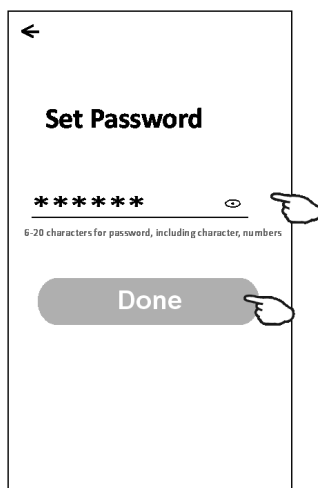

7–8 Nastavte heslo a klepněte na „Done“.

Přihlášení

1. Klepněte na „Log in with Existing Account“ (přihlásit se existujícím účtem).
2. Zadejte registrovaný účet (e-mail) a heslo.
3. Klepněte na tlačítko „Log in“ (přihlásit).

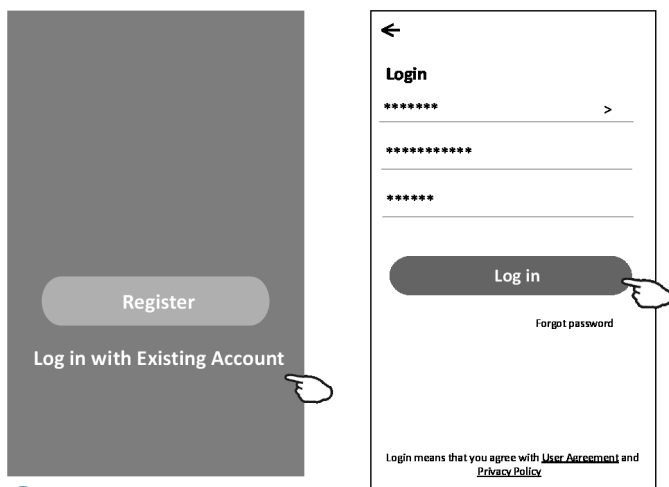

1 Přihlášení existujícím účtem.

2-3 Zadejte účet a heslo, klepněte na „Log in“.


Vytvoření domova (rodiny) – při prvním použití

Při prvním použití aplikace je potřeba vytvořit domov (v aplikaci „rodina“, česky např. *Můj domov*):


4. Klepněte na „Create family“ (vytvořit rodinu/domov).
5. Pojmenujte domov.
6. Nastavte polohu („Set location“) – aplikace otevře mapu a můžete nastavit místo, kde se nacházíte; aplikace přitom požádá o povolení přístupu k poloze.
7. Vyberte výchozí místnosti nebo přidejte nové („Add Room“ – vyberte doporučenou místnost nebo zadejte vlastní název a klepněte na „Done“).
8. Klepněte na „Done“ a potom na „Completed“ (*Dokončeno*).




4 „Create family“

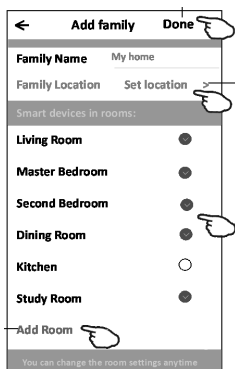


5-8 Název, poloha, místnosti; „Done“

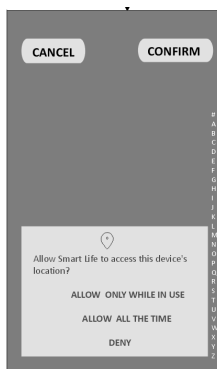

6 Poloha (povolení přístupu)

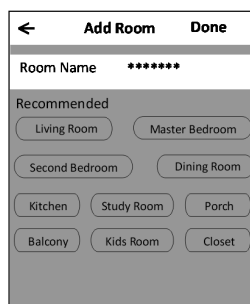

7 Přidání místnosti



8 Domov je vytvořen – „Completed“

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli heslo nebo ho chcete obnovit, postupujte takto:

1. Klepněte na „Forgot password“ (zapomenuté heslo).
2. Zadejte svůj účet (e-mailovou adresu) a klepněte na „Obtain verification code“.
3. Zadejte ověřovací kód, který vám přišel e-mailem.
4. Nastavte nové heslo a klepněte na „Done“ (*Dokončeno*).

1

2

3

4

Přidání zařízení

Klimatizaci lze do aplikace přidat třemi způsoby:

Způsob	Kdy použít
Režim CF (rychlé připojení)	výchozí režim aplikace; telefon předá údaje Wi-Fi přímo modulu
Režim AP (hotspot)	telefon se dočasně připojí k Wi-Fi síti klimatizace; doporučujeme – tento postup jsme ověřili a ukazujeme ho v našem videu
Bluetooth	klimatizace se vyhledá přes Bluetooth telefonu a pak se připojí k Wi-Fi

Před přidáním: telefon musí být připojený k domácí Wi-Fi síti **2,4 GHz**, ke které chcete připojit i klimatizaci, a mít zapnutou polohu (u Bluetooth i Bluetooth). Klimatizace musí být pod napětím (vnitřní jednotku stačí zapnout do sítě, klimatizaci není nutné spouštět).

Co znamená „PP“, „SA“, „AP“ na displeji: během připojování se na displeji vnitřní jednotky postupně střídají údaje **PP** = vyhledává router, **SA** = připojeno k routeru, **AP** = připojeno k serveru. Současně aplikace ukazuje průběh připojení v procentech.

Novější verze aplikace: obrazovky pro obnovení modulu mohou vypadat jinak, např. „Obnovit zařízení“ a „Potvrďte, že kontrolka bliká“, výběr sítě „Vyberte 2.4GHz WiFi síť a zadejte heslo“ nebo „Připojte Wi-Fi telefonu k hotspotu“. Postupujte podle pokynů na obrazovce – princip je stejný.

Obnovení (reset) Wi-Fi modulu – podle obrazovky aplikace (pro všechny tři způsoby):


Způsob 1: Má-li dálkový ovladač tlačítko DISPLAY, stiskněte ho 6× během 8 sekund; nemá-li ovladač tlačítko DISPLAY, stiskněte 6× během 8 sekund tlačítko ECO – až jednotka dvakrát pípne a na displeji se zobrazí „CF“.

Způsob 2: Stiskněte 9× během 8 sekund tlačítko „General“ (podle ovladače), až jednotka dvakrát pípne a na displeji se zobrazí „CF“.


V režimu AP se místo „CF“ zobrazí „AP“.

1 – Režim CF


1. Zapněte napájení vnitřní jednotky; klimatizaci není nutné spouštět.
2. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky nebo na „Add Device“ (Přidat zařízení) v místnosti, kde ještě žádné zařízení není.
3. Klepněte na ikonu „Air conditioner (BT+Wi-Fi)“ (klimatizace).
4. Podle pokynů na další obrazovce obnovte (resetujte) Wi-Fi modul, zaškrtněte „Confirm the device is reset“ (potvrzují, že zařízení je obnoveno) a klepněte na „Next“ (další).
5. Zadejte heslo Wi-Fi sítě, ke které je připojen váš telefon, a klepněte na „Next“.
6. Sledujte průběh připojení v procentech; na displeji vnitřní jednotky se současně střídají „PP“, „SA“, „AP“. Po úspěšném přidání můžete zařízení přejmenovat (ikona tužky), vybrat místnost a klepnout na „Done“ (Dokončeno).

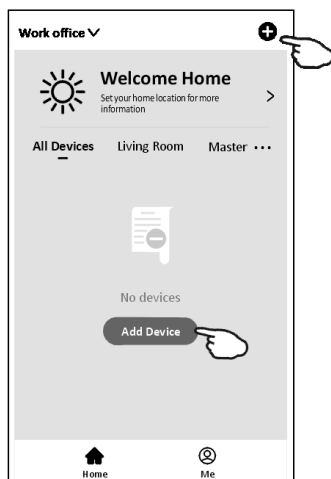


2 „+“ nebo „Add Device“

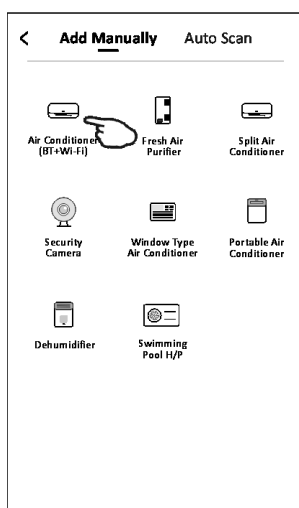


3 „Air conditioner (BT+Wi-Fi)“

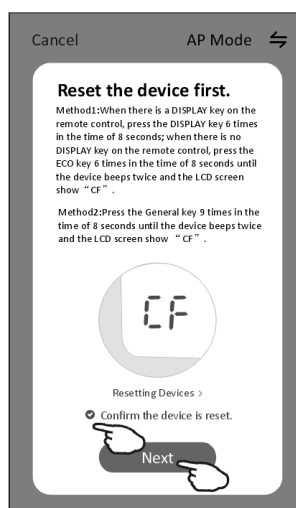


4 Reset modulu, zaškrtnout, „Next“

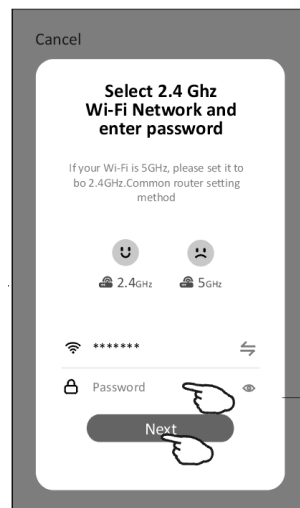

5 Heslo Wi-Fi, „Next“

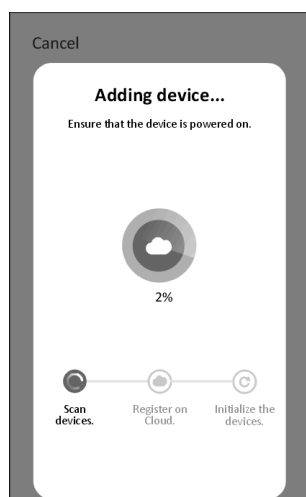


6 Průběh připojení

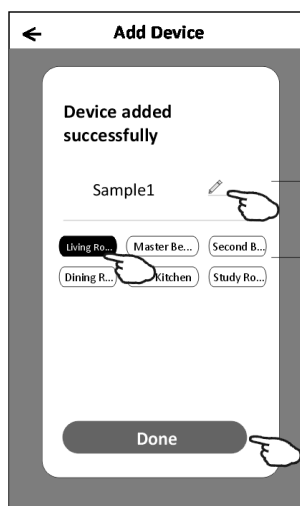


6 Přejmenování (tužka), místnost, „Done“

2 – Režim AP (hotspot) – doporučený


1. Zapněte napájení vnitřní jednotky; klimatizaci není nutné spouštět.
2. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky nebo na „Add Device“ (Přidat zařízení) v místnosti, kde ještě žádné zařízení není.
3. Klepněte na ikonu „Air conditioner (BT+Wi-Fi)“ (klimatizace).
4. Klepněte na ikonu ⇌ v pravém horním rohu a vyberte „AP Mode“. Podle pokynů na obrazovce obnovte Wi-Fi modul (displej ukáže „AP“), zaškrtněte „Confirm the device is reset“ a klepněte na „Next“.
5. Zadejte heslo Wi-Fi sítě, ke které je připojen váš telefon („Vyberte 2.4GHz Wi-Fi síť a zadejte heslo“), a klepněte na „Next“.
6. Pozorně si přečtěte pokyny a klepněte na „Connect now“ (Připojit) – „Připojte Wi-Fi telefonu k hotspotu“.
7. V nastavení Wi-Fi telefonu vyberte síť „SmartLife-****“ a vraťte se zpět do aplikace (šipka „←“).
8. Sledujte průběh připojení v procentech; na displeji vnitřní jednotky se střídají „PP“, „SA“, „AP“. Po úspěšném přidání zařízení případně přejmenujte, vyberte místnost a klepněte na „Done“ (Dokončeno).

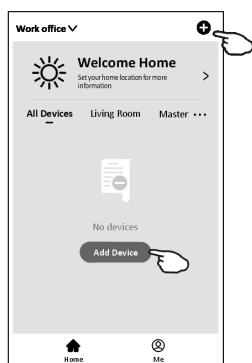


2 „+“ nebo „Add Device“

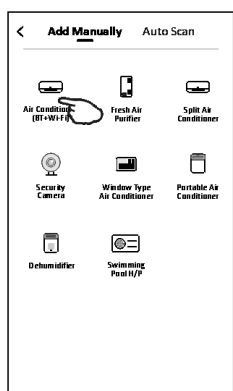


3 „Air conditioner (BT+Wi-Fi)“

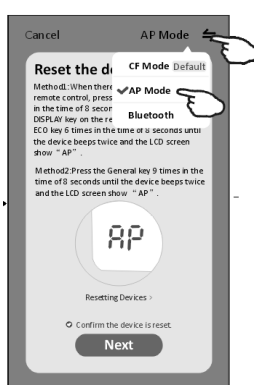


4 ⇌ → „AP Mode“

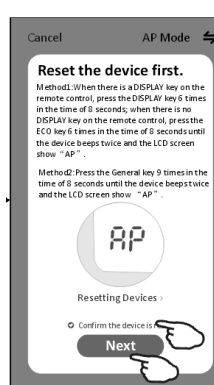


4 Reset („AP“), „Next“

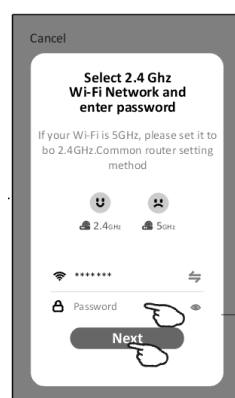


5 Heslo Wi-Fi, „Next“

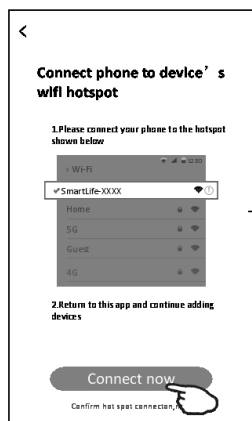


6 „Connect now“ (Připojit)

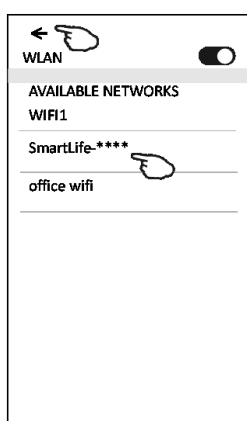

7 Síť „SmartLife-****“, pak zpět

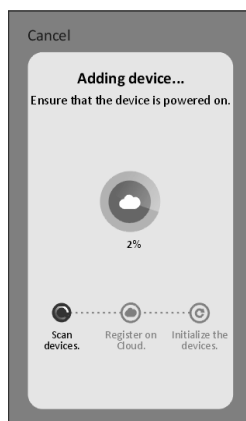


8 Průběh připojení

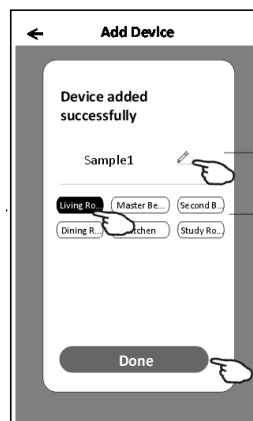


8 Přejmenování, místnost, „Done“

3 – Režim Bluetooth


1. Zapněte napájení vnitřní jednotky; klimatizaci není nutné spouštět.
2. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky nebo na „Add Device“ (Přidat zařízení) v místnosti, kde ještě žádné zařízení není.
3. Klepněte na ikonu „Air conditioner (BT+Wi-Fi)“ (klimatizace).
4. Ujistěte se, že je v telefonu zapnutý Bluetooth (v rychlém nastavení telefonu).
5. Klepněte na ikonu ⇄ v pravém horním rohu a vyberte „Bluetooth“. Podle pokynů na obrazovce obnovte Wi-Fi modul, zaškrtněte „Confirm the device is reset“ a klepněte na „Next“.
6. Aplikace vyhledává zařízení (může to trvat až dvě minuty, mezitím s telefonem nic nedělejte). U nalezeného zařízení klepněte na „+“.
7. Zadejte heslo Wi-Fi sítě, ke které je připojen váš telefon, a klepněte na „Next“.
8. Sledujte průběh připojení; na displeji vnitřní jednotky se střídají „PP“, „SA“, „AP“. Po úspěšném přidání zařízení případně přejmenujte, vyberte místnost a klepněte na „Done“ (Dokončeno).

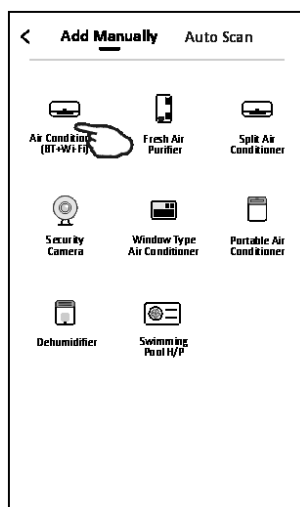


3 „Air conditioner (BT+Wi-Fi)“

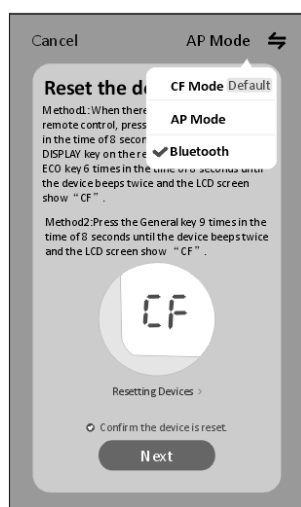


5 ⇄ → „Bluetooth“

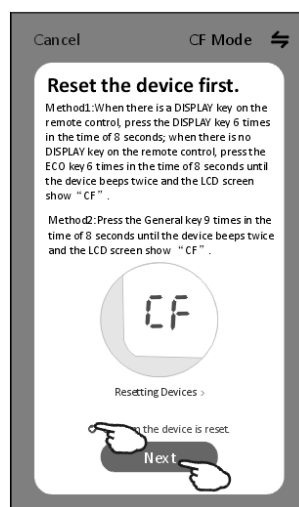


5 Reset, zaškrtnout, „Next“

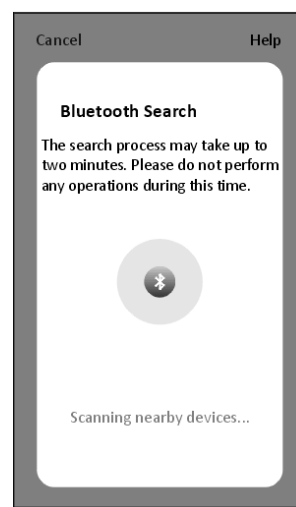


6 Vyhledávání přes Bluetooth

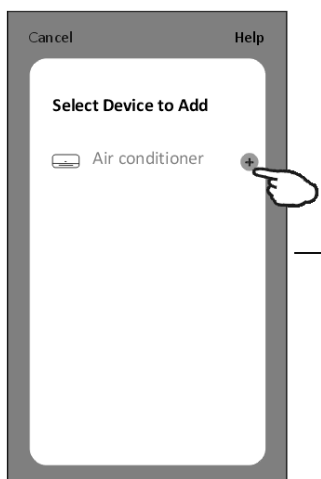

6 U nalezeného zařízení „+“

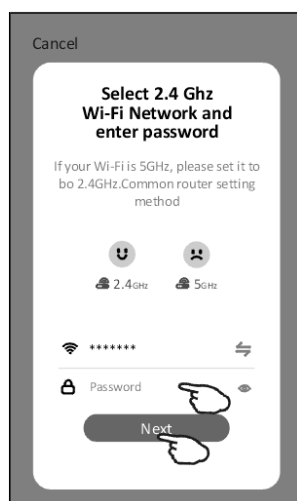

7 Heslo Wi-Fi, „Next“

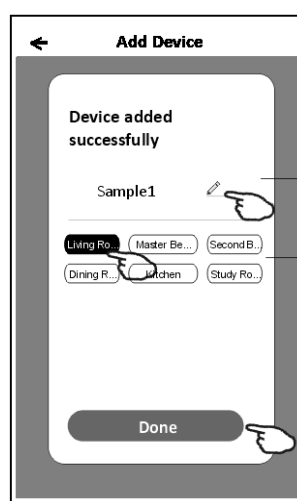


8 Přejmenování, místnost, „Done“


Ovládání klimatizace

Ovládací obrazovka zařízení se otevře automaticky po přidání zařízení. Jindy ji otevřete klepnutím na název zařízení na domovské obrazovce.


Dvě podoby ovládací obrazovky. Podle verze softwaru nebo firmwaru Wi-Fi modulu má ovládací obrazovka jednu ze dvou podob – **forma 1** (dole lišta Mode / Fan / Function / Timer) nebo **forma 2** (kulatá tlačítka ON/OFF, Mode, Fan Speed, ...). Řiďte se kapitolou, která odpovídá obrazovce ve vašem telefonu. V našem videu s klimatizací PUREMIND se po připojení zobrazila **forma 2** (ON, Mode, Wind speed, Precision Air Flow, Eco, Sleep, Timer, More).

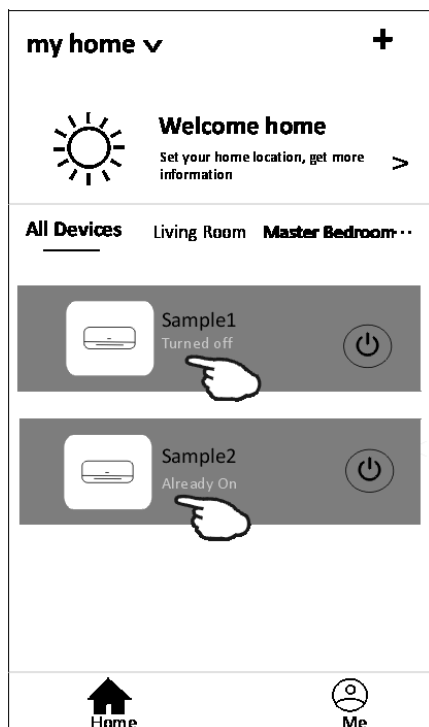

Domovská obrazovka – klepněte na název zařízení.

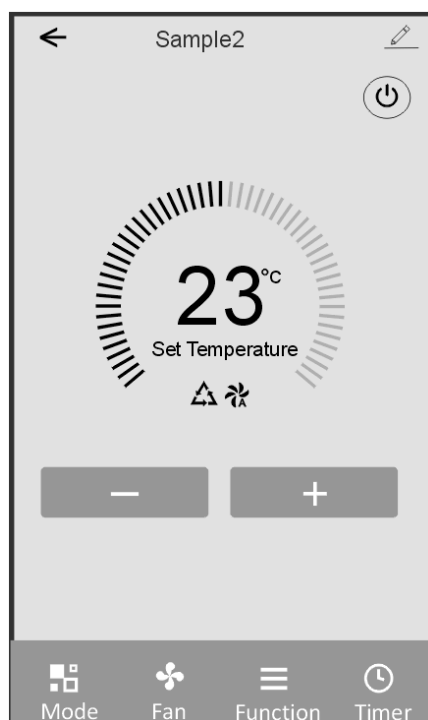


Forma 1

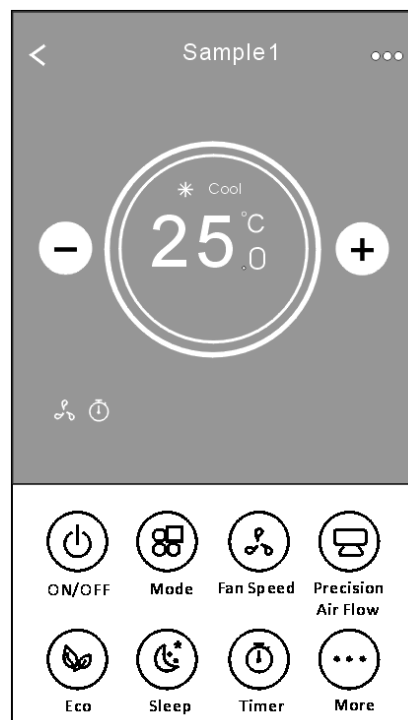

Forma 2


Forma 1 – hlavní ovládací obrazovka

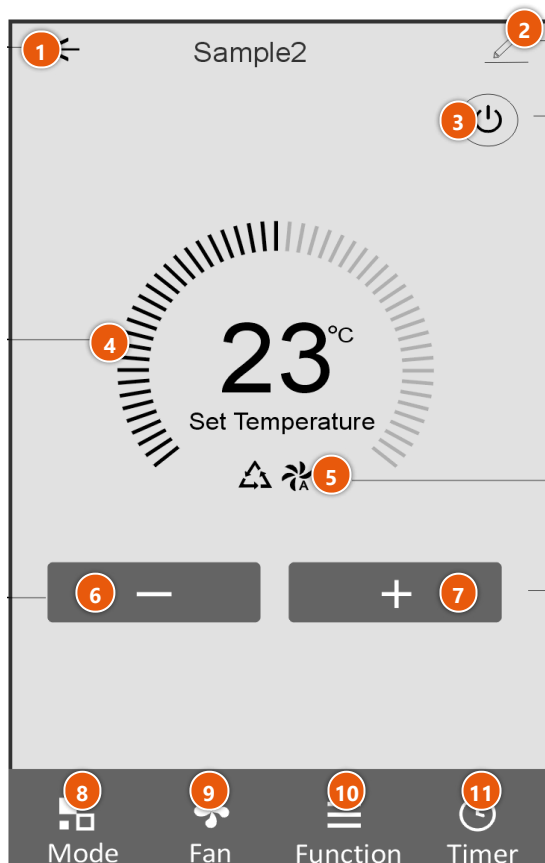

- 1 Zpět na domovskou obrazovku
- 2 Podrobnosti a správa zařízení
- 3 Zapnutí / vypnutí klimatizace
- 4 Ukazatel nastavené teploty
- 5 Ukazatel zvoleného režimu / rychlosti ventilátoru / funkcí
- 6 Snížení nastavené teploty
- 7 Zvýšení nastavené teploty
- 8 Mode – nastavení režimu
- 9 Fan – rychlost ventilátoru
- 10 Function – funkce
- 11 Timer – časovač

Nastavení režimu

1. Klepnutím na „Mode“ otevřete nabídku režimů.
2. Vyberte jeden z režimů Feel / Cool / Heat / Dry / Fan (snímání teploty – I FEEL / chlazení / topení / odvlhčování / ventilátor).
3. Klepnutím kamkoli kolem nastavené teploty nabídku zavřete.

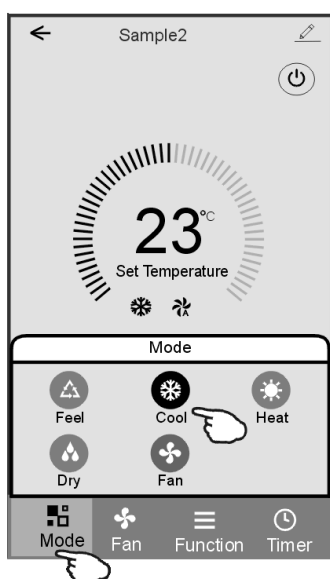

Rychlost ventilátoru

1. Klepnutím na „Fan“ otevřete nabídku ventilátoru.
2. Vyberte rychlost High / Med / Low / Auto (vysoká / střední / nízká / automatická).
3. Klepnutím kamkoli kolem nastavené teploty výběr zavřete.



Forma 1 – funkce a časovač



Funkce

1. Klepnutím na „Function“ otevřete nabídku funkcí.
2. Vyberte jednu z funkcí Sleep / Turbo / ECO (spánek / TURBO / ECO).
3. Volbou UP-DOWN / LEFT-RIGHT zapnete automatické kývání lamel nahoru-dolů / vlevo-vpravo.
4. Klepnutím kamkoli kolem nastavené teploty nabídku zavřete.



Přidání časovače


1. Klepnutím na „Timer“ otevřete obrazovku „Add Timer“.
2. Klepněte na „Add timer“ (přidat časovač).

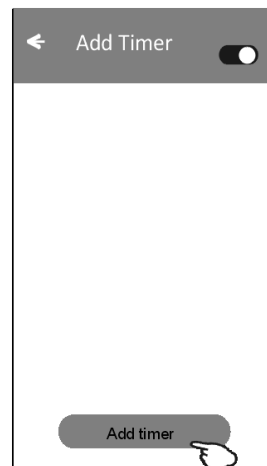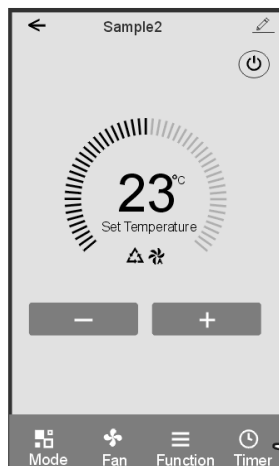


1

2

3. Vyberte čas, dny opakování a zda má časovač klimatizaci zapnout, nebo vypnout (Timer On / Timer Off).
4. U zapínacího časovače vyberte režim / rychlost ventilátoru / funkci a nastavenou teplotu.
5. Klepnutím na „Save“ časovač uložte.

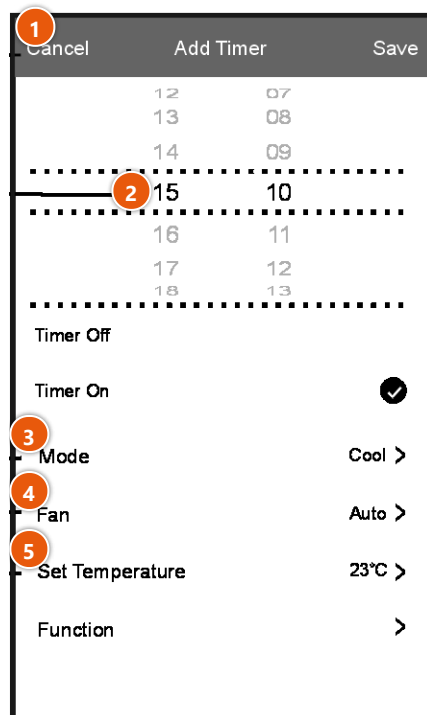

Časovač zapnutí (Timer On)

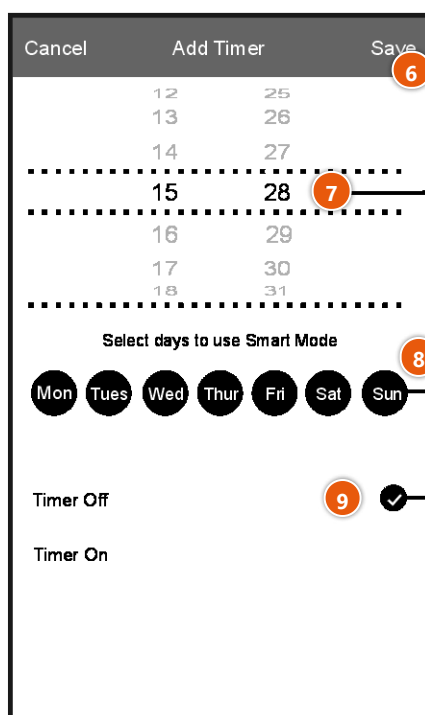



Časovač vypnutí (Timer Off)

- 1 Zrušení časovače (Cancel)
- 2 Nastavení hodin
- 3 Nastavení režimu
- 4 Nastavení rychlosti ventilátoru
- 5 Nastavení teploty
- 6 Uložení časovače (Save)
- 7 Nastavení minut
- 8 Dny v týdnu (opakování)
- 9 Volba Timer ON / OFF (zapnout / vypnout)


Forma 1 – správa časovačů

1. Klepnutím na řádek časovače ho upravíte stejně jako při přidávání.
2. Přepínačem časovač zapnete nebo vypnete.
3. Podržetím řádku časovače asi 3 sekundy se otevře okno „Remove Timer“; klepnutím na „CONFIRM“ časovač odstraníte.

Přesnost časovače je ± 30 sekund.

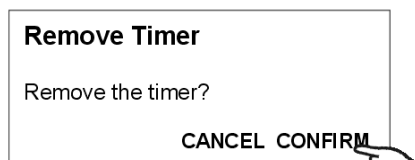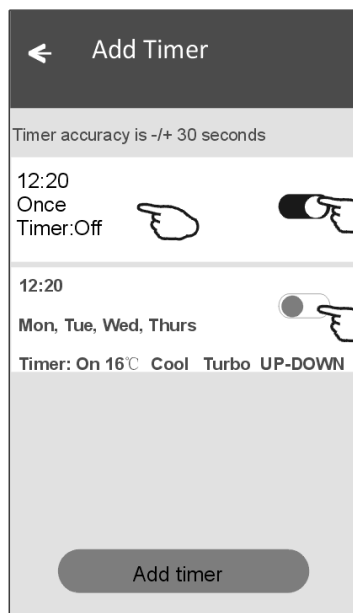


Forma 2 – hlavní ovládací obrazovka

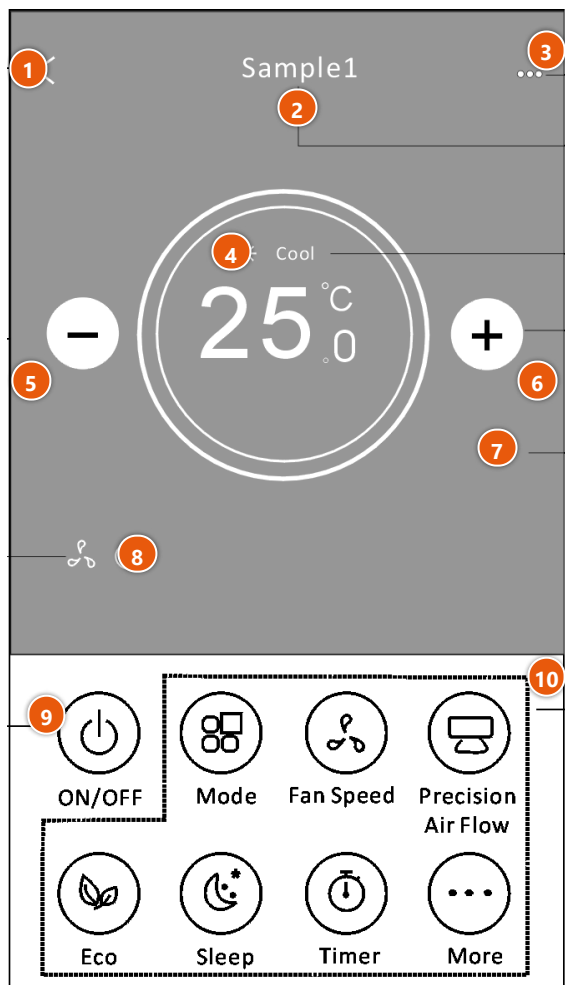

- 1 Zpět na domovskou obrazovku
- 2 Název zařízení
- 3 Tipy / podrobnosti zařízení (...)
- 4 Aktuální režim
- 5 Snížení nastavené teploty
- 6 Zvýšení nastavené teploty
- 7 Barva pozadí se liší podle režimu: chlazení / topení / odvlhčování / ventilátor / auto
- 8 Ukazatel zvolených funkcí
- 9 Zapnutí / vypnutí (ON/OFF)
- 10 Funkční tlačítka: Mode (režim), Fan Speed (rychlost ventilátoru), Precision Air Flow (proudění vzduchu), Eco, Sleep (spánek), Timer (časovač), More (další funkce)

Poznámka: podle modelu klimatizace mohou tlačítka vypadat trochu jinak, například:

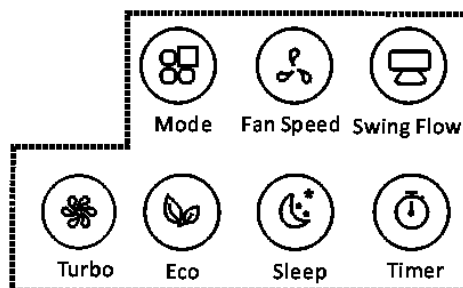


Varianta: Mode, Fan Speed, Swing Flow, Turbo, Eco, Sleep, Timer

Forma 2 – režim a rychlost ventilátoru

Nastavení režimu

1. Klepněte na tlačítko „Mode“.
2. Na obrazovce režimů je 5 režimů – klepnutím vyberte provozní režim: Cool (chlazení), Heat (topení), Dry (odvlhčování), Fan (ventilátor), Auto.
3. Tlačítkem „X“ se vrátíte na hlavní ovládací obrazovku.
4. Na obrazovce se změní režim i barva pozadí.

Poznámka: podrobnosti o jednotlivých režimech najdete v návodu k obsluze klimatizace.


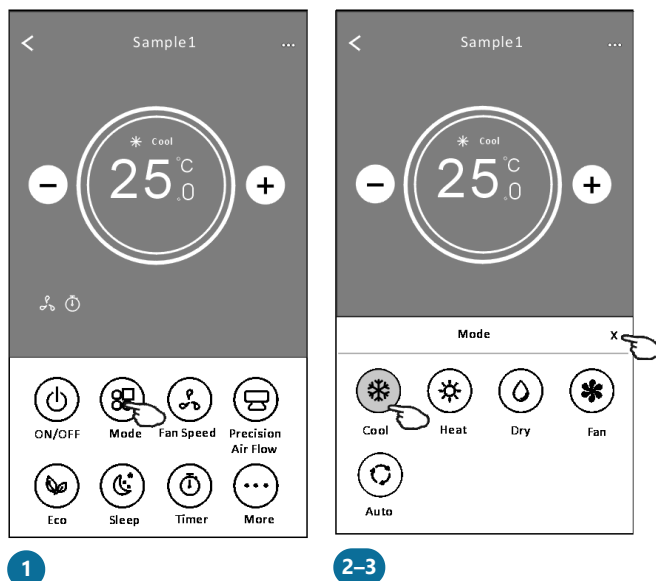


Rychlost ventilátoru

1. Klepněte na tlačítko „Fan Speed“.
2. Klepnutím vyberte požadovanou rychlost ventilátoru (podle modelu např. Turbo, High, Mid-High, Mid, Mid-Low, Low, Mute, Auto – TURBO, vysoká, středně vysoká, střední, středně nízká, nízká, tichý provoz MUTE, auto).
3. Tlačítkem „X“ se vrátíte na hlavní ovládací obrazovku.
4. Na obrazovce se zobrazí ukazatel zvolené rychlosti.

Režim	Rychlost ventilátoru
Cool (chlazení)	všechny rychlosti
Fan (ventilátor)	všechny rychlosti
Dry (odvlhčování)	nelze nastavit
Heat (topení)	všechny rychlosti
Auto	všechny rychlosti

V režimu Dry (odvlhčování) nelze rychlost ventilátoru měnit. Obrazovka rychlostí může podle modelu vypadat trochu jinak, např. jen High / Mid / Low / Auto (vpravo dole).

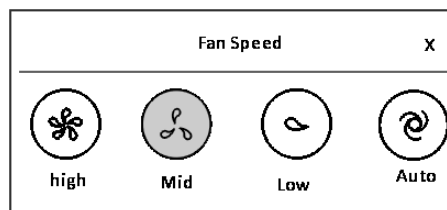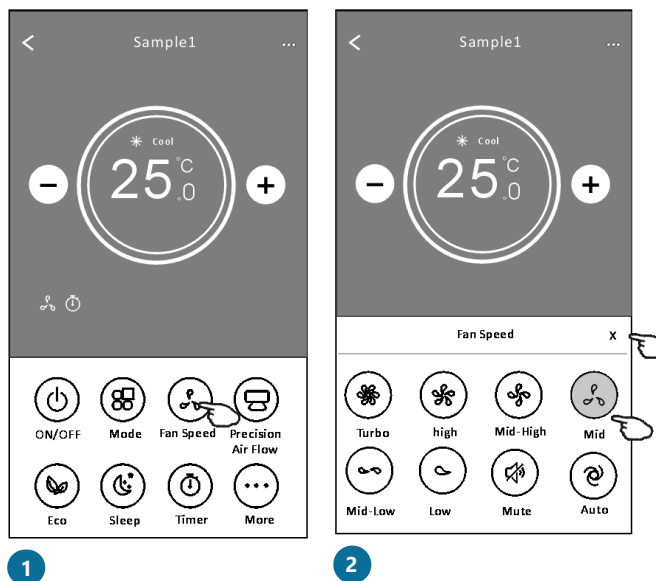


Varianta obrazovky rychlostí


Forma 2 – proudění vzduchu

1. Klepněte na tlačítko „Precision Air Flow“ nebo „Swing Flow“.
2. Klepnutím vyberte požadované proudění vzduchu.
3. Tlačítkem „X“ (nebo „<“) se vrátíte na hlavní ovládací obrazovku.
4. Na obrazovce se zobrazí ukazatel zvoleného proudění.


Poznámka: u modelů bez automatického proudění vlevo-vpravo uslyšíte po zapnutí této volby pípnutí, ale klimatizace nic neprovede.

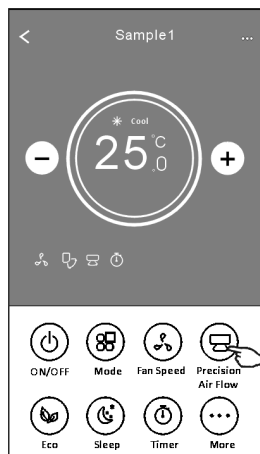

1

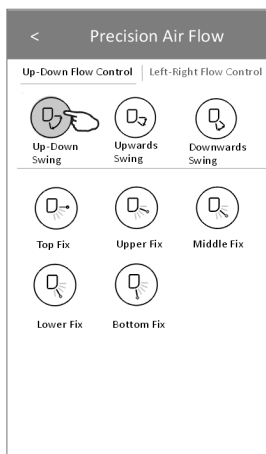



2 Up-Down Flow Control (nahoru-dolů)

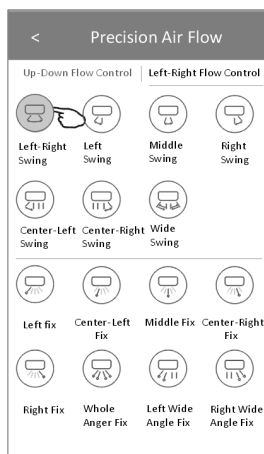

2 Left-Right Flow Control (vlevo-vpravo)

Nahoru-dolů (Up-Down)	Vlevo-vpravo (Left-Right)
Up-Down Swing – kývání nahoru-dolů Upwards Swing – kývání v horní části Downwards Swing – kývání v dolní části Top / Upper / Middle / Lower / Bottom Fix – pevná poloha: nahoře / výše / uprostřed / níže / dole	Left-Right Swing – kývání vlevo-vpravo Left / Middle / Right Swing – kývání vlevo / uprostřed / vpravo Center-Left / Center-Right Swing – kývání středem vlevo / vpravo Wide Swing – široké kývání Left / Center-Left / Middle / Center-Right / Right Fix – pevná poloha Whole Angle Fix, Left / Right Wide Angle Fix – pevně celý úhel / široce vlevo / vpravo

Poznámka: hlavní ovládací obrazovka a obrazovka proudění vzduchu mohou podle modelu vypadat trochu jinak, například (tlačítko „Swing Flow“ s volbou Up-Down / Left-Right):

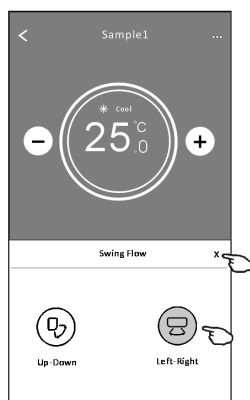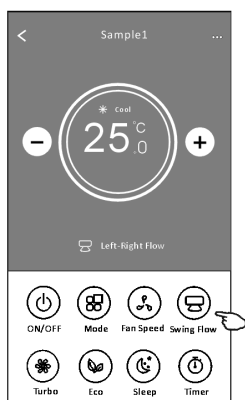


Forma 2 – funkce ECO


1. Funkci ECO zapnete klepnutím na tlačítko „Eco“ – tlačítko se rozsvítí a na obrazovce se zobrazí ukazatel.
2. Dalším klepnutím funkci vypnete.
3. U některých modelů klimatizace se teplota upraví takto:
v režimu chlazení bude nová nastavená teplota $\geq 26\text{ °C}$,
v režimu topení bude nová nastavená teplota $\leq 25\text{ °C}$.

Režim	ECO dostupné
Cool (chlazení)	ano
Fan (ventilátor)	–
Dry (odvlhčování)	–
Heat (topení)	ano
Auto	–

V režimech Fan / Dry / Auto je ECO nedostupné. U některých modelů je ECO nedostupné i při zapnutém TURBO / spánku.

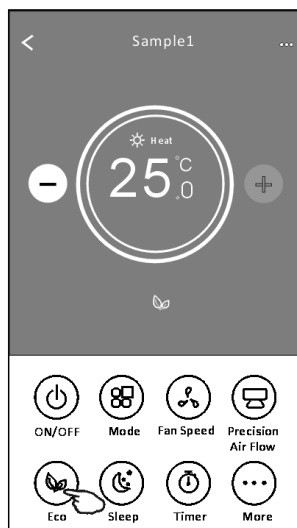


Topení

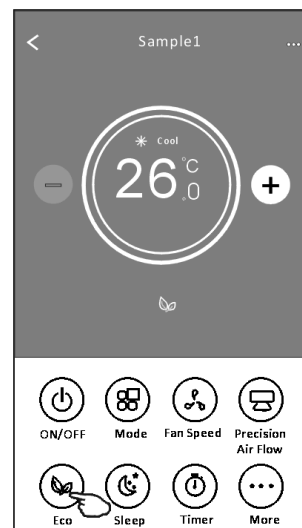

Chlazení

Poznámka: hlavní obrazovka a ovládání ECO mohou podle modelu vypadat trochu jinak, například:

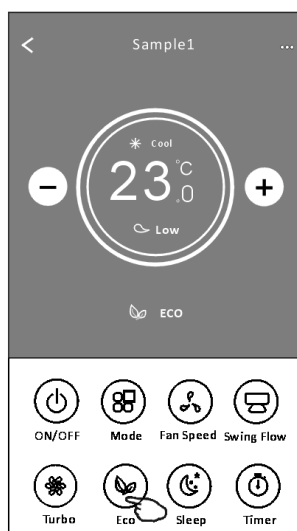


Forma 2 – funkce spánku (Sleep)


1. Klepněte na tlačítko „Sleep“.
2. Klepnutím vyberte požadovaný spánkový režim:
Standard (standardní), **The aged** (pro seniory), **Child** (pro děti).
3. Tlačítkem „X“ se vrátíte na hlavní ovládací obrazovku.
4. Na obrazovce se zobrazí ukazatel zvoleného spánkového režimu.

Režim	Spánek dostupný
Cool (chlazení)	ano
Fan (ventilátor)	–
Dry (odvlhčování)	–
Heat (topení)	ano
Auto	–

V režimech Fan / Dry / Auto je spánek nedostupný. U některých modelů je spánek nedostupný i při zapnutém TURBO.

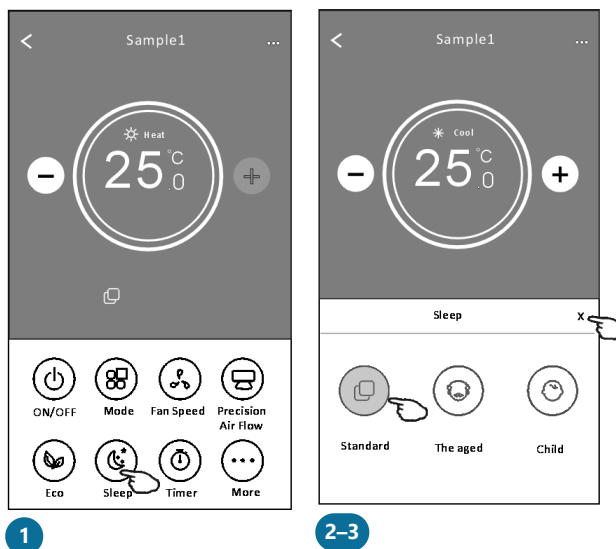


Poznámka: hlavní obrazovka může podle modelu vypadat trochu jinak, například:

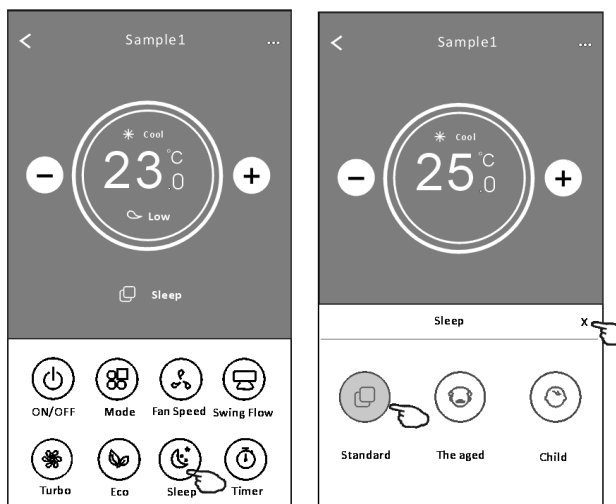


Forma 2 – časovač vypnutí


1. Klepněte na tlačítko „Timer“.
2. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu hlavní obrazovky časovače.
3. Posunutím nahoru/dolů vyberte čas. Klepněte na „Repeat“ (opakování), vyberte dny opakování nebo „Once“ (jednou) a potvrďte „Confirm“. Klepněte na „Switch“ (přepínač), posunutím zvolte **OFF** (vypnout) a potvrďte „Confirm“. Klepněte na „Save“ (uložit).
4. Časovač (vypnutí) se zobrazí na hlavní obrazovce časovače.

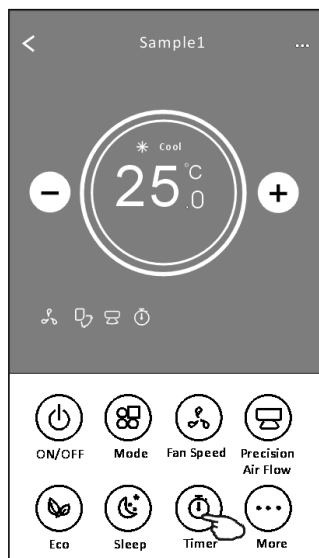


1

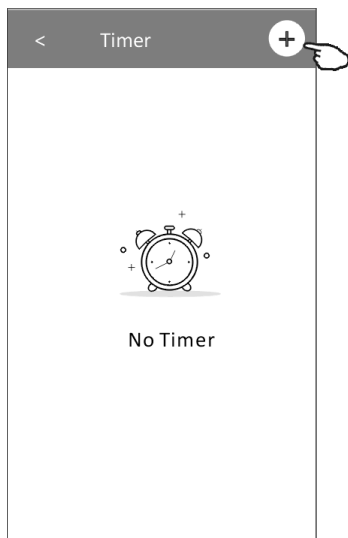


2

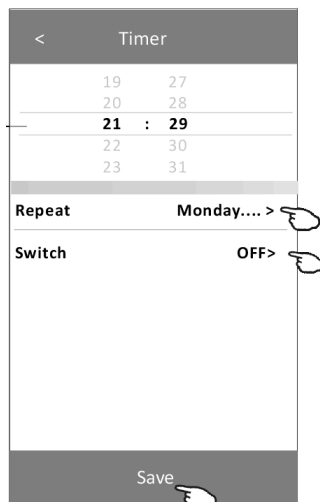


3 Čas, „Repeat“, „Switch“, „Save“

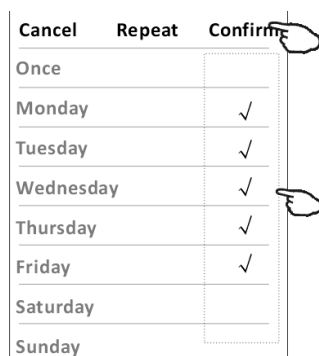

3 „Repeat“ – dny opakování, „Confirm“

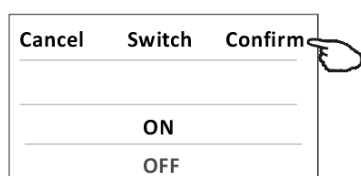


3 „Switch“ – zvolte OFF, „Confirm“

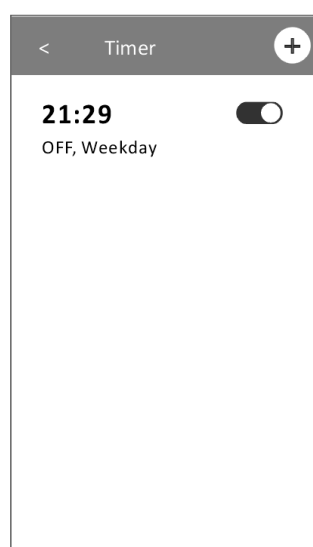


4

Forma 2 – časovač zapnutí


1. Klepněte na tlačítko „Timer“.
2. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu hlavní obrazovky časovače.
3. Nastavte čas, dny opakování, přepínač **ON** (zapnout), teplotu, režim, rychlost ventilátoru a proudění vzduchu podle potřeby a klepněte na „Save“. Položky Temperature / Mode / Fan Speed / Air Flow nastavíte postupně klepnutím na každou z nich (stejně jako v předchozích kapitolách) a potvrzením „Confirm“.
4. Časovač se zobrazí na hlavní obrazovce časovače.

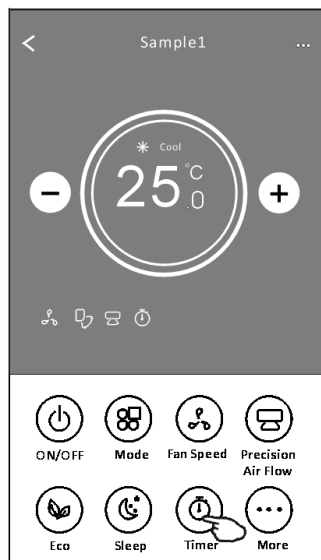


1

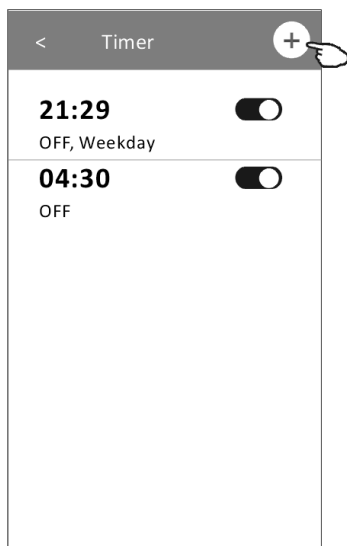


2

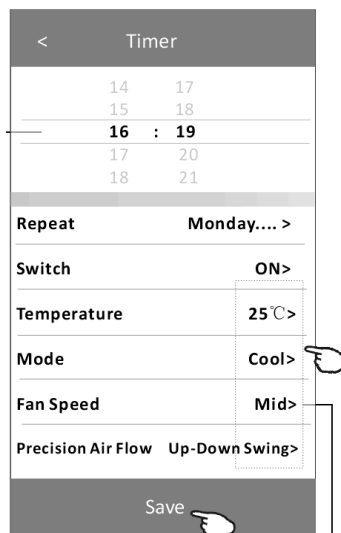


3 Čas, ON, teplota, režim, ventilátor, proudění; „Save“

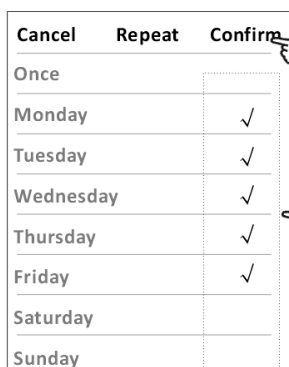

3 „Repeat“ – dny opakování

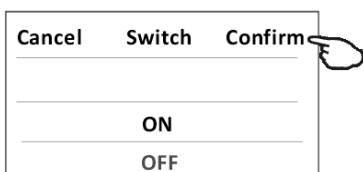


3 „Switch“ – zvolte ON

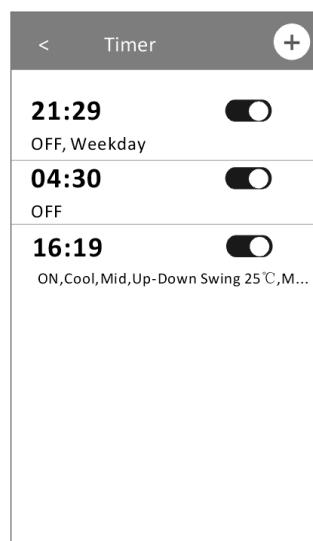


4

Forma 2 – správa časovačů


1. **Změna časovače:** klepněte kamkoli na řádek časovače mimo přepínač – otevře se nastavení časovače; změňte nastavení a klepněte na „Save“.
2. **Zapnutí nebo vypnutí časovače:** posunutím přepínače doleva časovač vypnete, doprava zapnete.
3. **Odstranění časovače:** posuňte řádek časovače zprava doleva, až se objeví tlačítko „Delete“, a klepněte na ně.

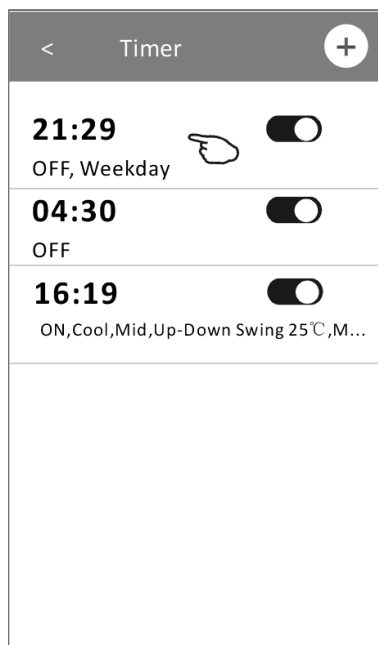

1 Změna – klepnutí na řádek

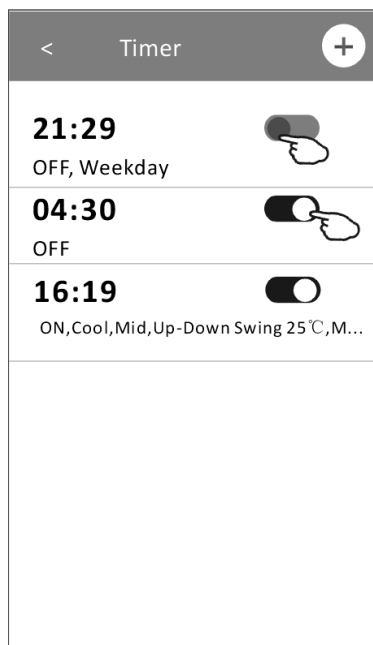



2 Přepínač vlevo = vypnuto, vpravo = zapnuto

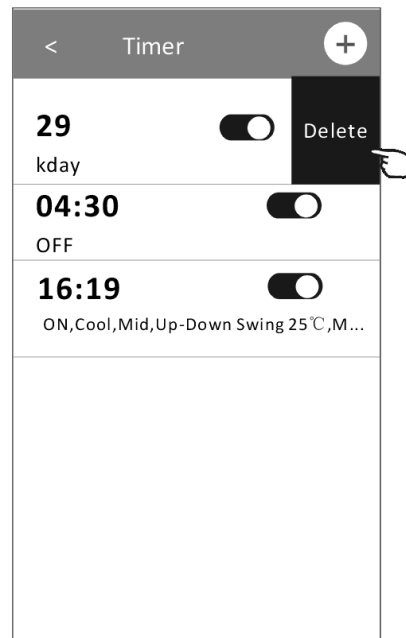

3 Odstranění („Delete“)

Forma 2 – další funkce (More)

Jsou-li na obrazovce, otevřete další funkce tlačítkem „More“ (další). Některé modely klimatizací tlačítko More nemají. Vzhled se může lišit – ikony funkcí, které klimatizace nemá nebo které nejsou v aktuálním režimu dostupné, se nezobrazí.

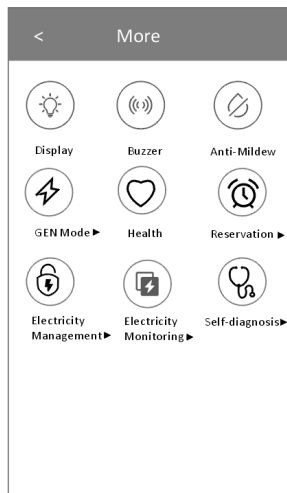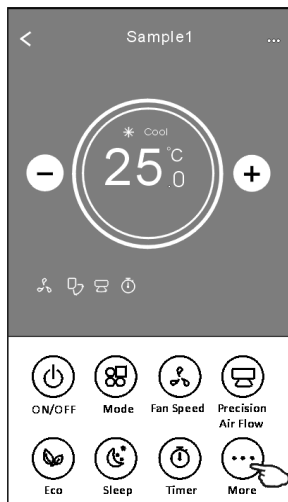

1 „More“

Obrazovka „More“ (podle modelu)



Display (displej) – zapnutí/vypnutí LED displeje vnitřní jednotky.



Buzzer (bzučák) – zapnutí/vypnutí pípání při ovládání z Wi-Fi aplikace.




Anti-Mildew (ochrana proti plísním) – je-li na obrazovce: po vypnutí klimatizace se spustí vysoušení, které omezí zbytkovou vlhkost a zabrání tvorbě plísní; po dokončení se funkce sama vypne.



Health (zdraví / ionizace) – je-li na obrazovce: zapnutí/vypnutí antibakteriální ionizace. Funkce je jen u modelů s ionizátorem.




GEN Mode (omezení příkonu) – je-li na obrazovce: zvolíte jednu ze tří úrovní proudu (LV1 30 %, LV2 50 %, LV3 80 %); klimatizace udržuje odpovídající proud a šetří energii.

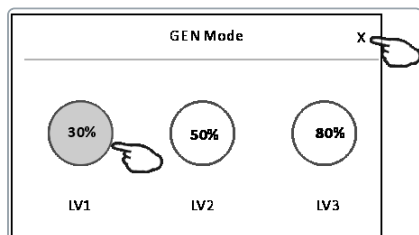


Forma 2 – další funkce (pokračování)



Electricity Monitoring (měření spotřeby) – je-li na obrazovce: sledování spotřeby elektřiny klimatizace po dnech (DAY), měsících (Month) a letech (Year) – spotřeba v kWh a doba provozu v hodinách. Tlačítkem kalendáře vpravo nahoře (1) vyberete datum.

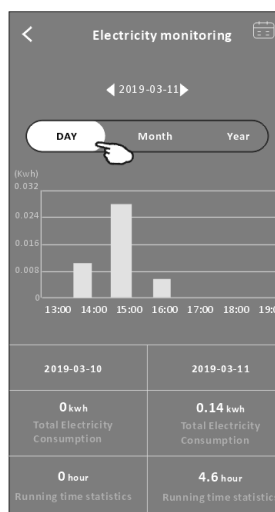

Den (DAY)

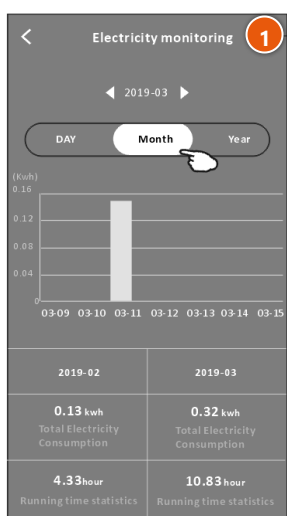

Měsíc (Month)

Electricity Management (správa elektřiny) – ikona se u některých modelů zobrazuje na obrazovce More; návod výrobce ji blíže nepopisuje. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Self-Cleaning (samočištění) – je-li na obrazovce. Podrobnosti o samočištění najdete v návodu k obsluze klimatizace.



8 °C Heat (udržování 8 °C) – je-li na obrazovce: pomáhá udržet teplotu v místnosti nad 8 °C. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze klimatizace.



Reservation (plánované nastavení) – je-li na obrazovce: nastavíte čas, dny opakování, teplotu, režim, rychlost ventilátoru a proudění vzduchu a klepnutím na „Save“ funkci zapnete. Klimatizace v nastavený čas automaticky dosáhne zvoleného nastavení.

Repeat setting	Monday... >
Temperature	25°C >
Mode	Cool >
Fan Speed	Mid >
Precision Air Flow	Up-Down Swing >

Nastavení, „Save“


ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...
After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Uložené plánované nastavení


Forma 2 – další funkce (dokončení)



Self-diagnosis (samodiagnostika) – je-li na obrazovce: klimatizace se sama zkontroluje a je-li to možné, zobrazí kód chyby a popis problému. Příklad: **Error code: E0** – porucha komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou.

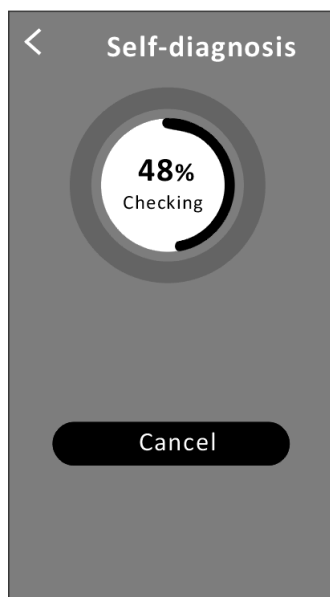

Probíhá kontrola

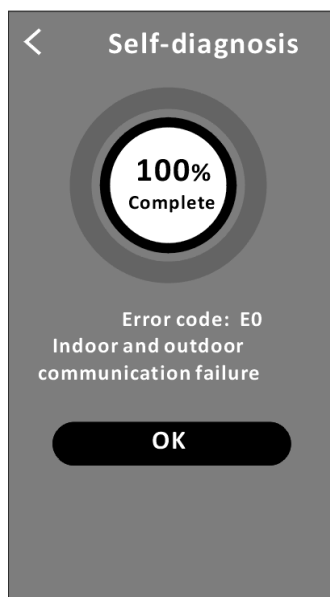

Hotovo – kód chyby (příklad E0)




Photosensitive (světelné čidlo) – je-li na obrazovce: klimatizace automaticky zapíná a vypíná displej podle intenzity světla.




Soft Wind (jemný průvan – GENTLE WIND) – je-li na obrazovce: klimatizace fouká jemný proud vzduchu přes mikrootvory v deflektoru.

Podrobnosti zařízení a správa


Klepnutím na ikonu tužky (forma 1) nebo na „...“ (forma 2) otevřete obrazovku podrobností zařízení. Najdete zde užitečné informace a můžete zařízení sdílet s dalšími účty.

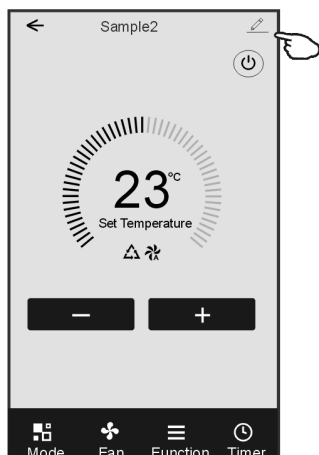

Forma 1 – tužka

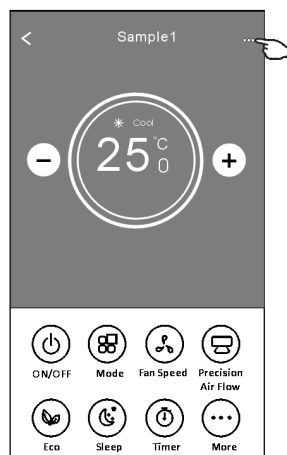

Forma 2 – „...“

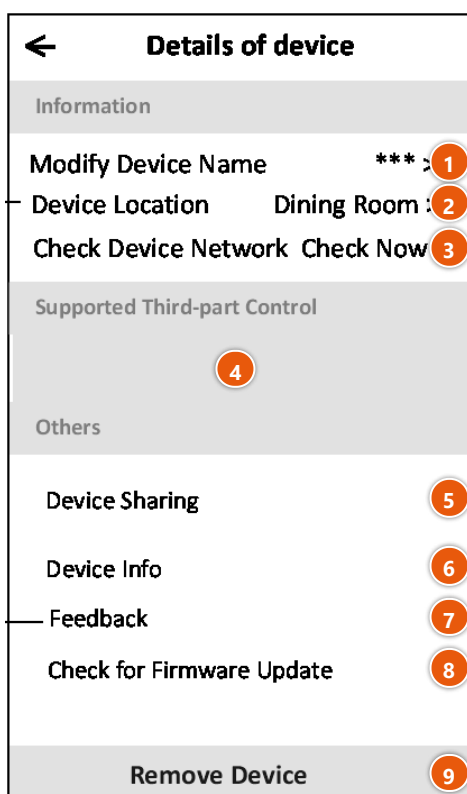


- 1 Modify Device Name – přejmenování zařízení
- 2 Device Location – přesun zařízení do jiné místnosti
- 3 Check Device Network – kontrola stavu sítě
- 4 Supported Third-part Control – návod k propojení s hlasovými asistenty (podle nabídky aplikace)
- 5 Device Sharing – sdílení zařízení s jiným účtem
- 6 Device Info – virtuální ID, název Wi-Fi, IP adresa, MAC adresa, časové pásmo, síla signálu Wi-Fi
- 7 Feedback – nahlášení problému nebo návrhu správci aplikace
- 8 Check for Firmware Update – kontrola a aktualizace firmwaru
- 9 Remove Device – odebrání zařízení; po odebrání se zařízení automaticky obnoví (resetuje)


Sdílení zařízení s dalšími účty

1. Klepněte na „Device Sharing“ – otevře se obrazovka sdílení.
2. Klepněte na „Adding sharing“ (přidat sdílení).
3. Vyberte oblast (zemi) a zadejte účet, se kterým chcete zařízení sdílet.
4. Klepněte na „Completed“ (*Dokončeno*) – účet se zobrazí v seznamu sdílení.
5. Člen, se kterým jste zařízení sdíleli, podrží prst na domovské obrazovce a posune ho dolů – seznam zařízení se obnoví a sdílené zařízení se v něm zobrazí.

Podržením řádku sdíleného účtu asi 3 sekundy můžete sdílení s tímto účtem zrušit. Aplikace doporučuje stálé členy domácnosti přidat raději jako členy rodiny (Family Settings – viz Správa domova).

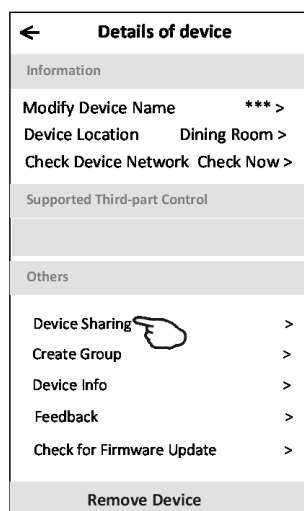


1

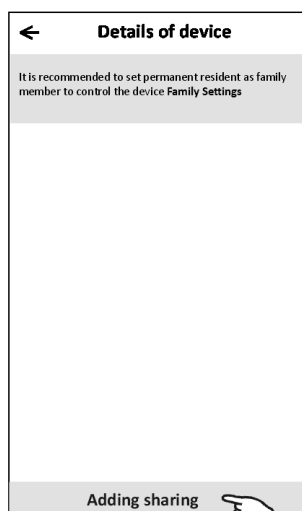


2



3-4 Oblast a účet; „Completed“

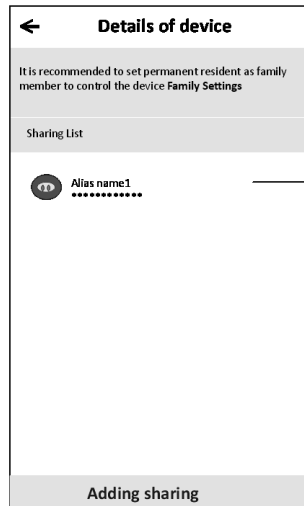

4 Seznam sdílení
(podržením 3 s smažete)

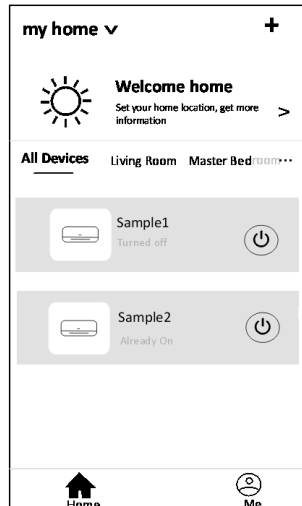


5 Podržet a posunout dolů
= obnovení seznamu

Správa účtu


Nastavení profilu účtu

Na domovské obrazovce klepněte vpravo dole na „Me“ (já) a potom na řádek se jménem a účtem.

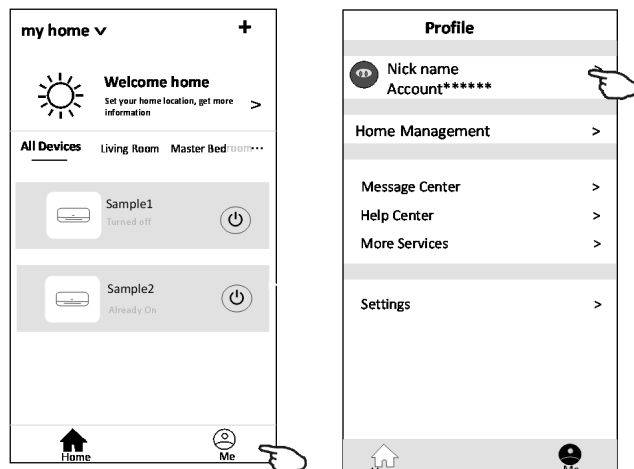


1 „Me“


2 Řádek „Nick name / Account“

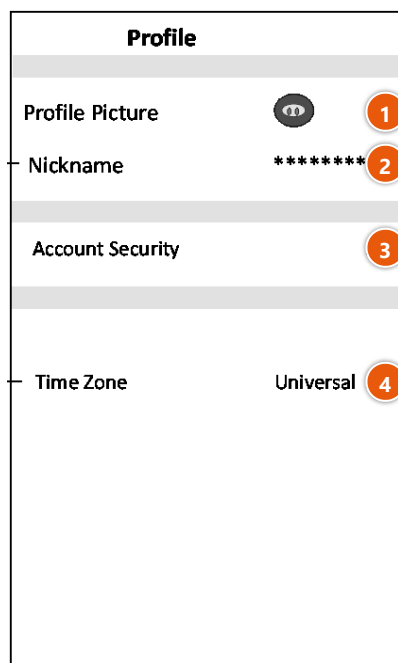

- 1 Profile Picture – výběr obrázku účtu z alba v telefonu
- 2 Nickname – změna přezdívky účtu (okno „Edit name“, uložit „Save“)
- 3 Account Security – zabezpečení účtu (viz níže)
- 4 Time Zone – výběr časového pásma

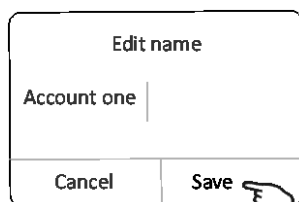


Změna přezdívky

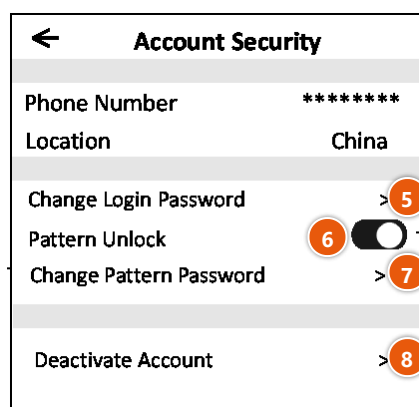

Account Security



- 5 Change Login Password – změna přihlašovacího hesla (stejně jako obnovení hesla, str. 8)
- 6 Pattern Unlock – přepínačem zapnete/vypnete odemykání vzorem
- 7 Change Pattern Password – nastavení vzoru pro spuštění aplikace
- 8 Deactivate Account – zrušení účtu; **pozor, všechna data budou smazána**

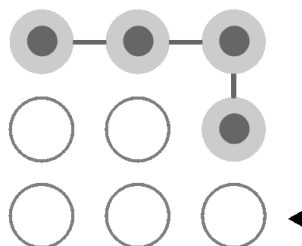

Vzor pro spuštění aplikace

Správa domova (rodiny)

1. Klepněte na název domova vlevo nahoře na domovské obrazovce (např. „My Home“ / *Můj domov*) a vyberte „Home Management“ (správa domova). Nebo klepněte na „Me“ a pak na „Home Management“.
2. Klepněte na jeden z domovů v seznamu – otevře se obrazovka nastavení domova (Family settings). Klepnutím na „Add family“ přidáte nový domov (postup viz Vytvoření domova, str. 7).
3. Domov nastavíte podle obrázku níže.

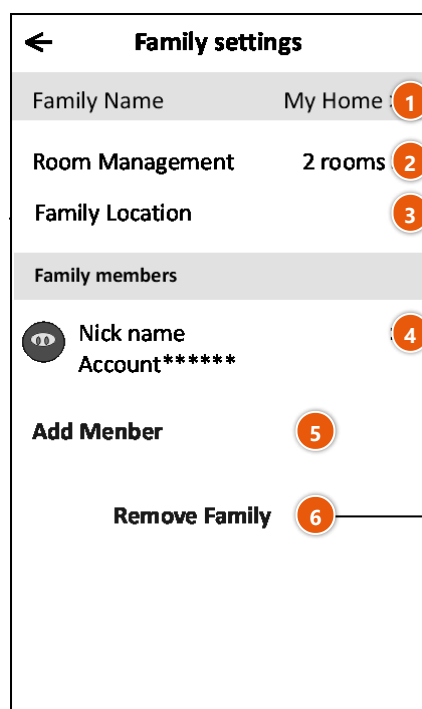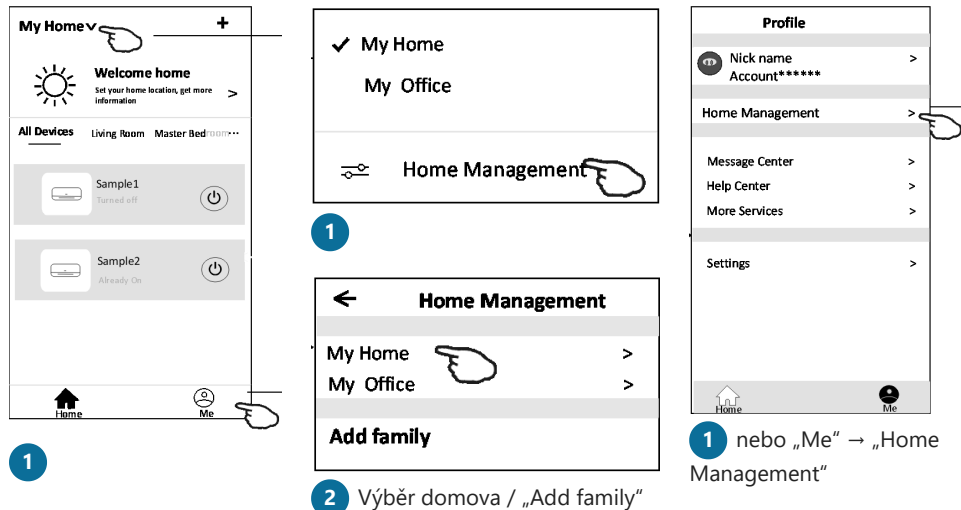

- 1 Family Name – přejmenování domova
- 2 Room Management – správa místností
- 3 Family Location – nastavení polohy (otevře se mapa)
- 4 Člen rodiny – nastavení jména a obrázku člena
- 5 Add Member – přidání dalšího účtu do domova (ovládání zařízení)
- 6 Remove Family – odebrání domova z vašeho účtu

Upozornění

1. Vzhledem k technickým aktualizacím se skutečné položky mohou od návodu lišit. Řiďte se skutečným výrobkem a aplikací.
2. Aplikace se může kvůli zlepšování kvality měnit bez předchozího upozornění a podle okolností může být i ukončena.
3. Při slabém signálu Wi-Fi se může aplikace odpojit. Zajistěte, aby vnitřní jednotka byla blízko bezdrátového routeru.
4. V bezdrátovém routeru musí být zapnutá funkce DHCP serveru.
5. Připojení k internetu může selhat kvůli bráně firewall. V takovém případě kontaktujte svého poskytovatele internetu.
6. Kvůli zabezpečení a nastavení sítě v telefonu zajistěte, aby aplikace byla v telefonu označena jako důvěryhodná.

Řešení problémů

Problém	Rozbor příčiny a řešení
Klimatizaci nelze úspěšně nastavit (připojit)	1. Zkontrolujte, zda je správně zadán název sítě (SSID) a heslo Wi-Fi routeru, ke kterému je připojen telefon. 2. Zkontrolujte, zda router nemá další nastavení: 1) firewall routeru nebo počítače, 2) filtrování MAC adres, 3) skrytý název sítě (SSID), 4) DHCP server. Restartujte router, telefon i klimatizaci (Wi-Fi modul) a klimatizaci připojte znovu v režimu CF. Před restartem ověřte, že ke stejné klimatizaci již není připojen někdo jiný.
Mobil nemůže ovládat klimatizaci	1. Pokud byla klimatizace (Wi-Fi modul) restartována a aplikace hlásí odebrání zařízení, ignorování tohoto potvrzení vede ke ztrátě oprávnění telefonu klimatizaci ovládat. Klimatizaci je pak nutné připojit znovu v režimu CF. 2. Po výpadku napájení ztratí telefon oprávnění k ovládání klimatizace na 3 minuty (telefon na to upozorní). Pokud ani po obnovení napájení nelze klimatizaci z aplikace ovládat, připojte ji znovu v režimu CF.
Mobil nenajde klimatizaci	1. Aplikace hlásí, že je klimatizace offline. Zkontrolujte: 1) zda nebyla klimatizace znovu nastavena (překonfigurována), 2) zda má klimatizace napájení, 3) zda má napájení router, 4) zda se klimatizace může připojit k routeru, 5) zda se klimatizace může přes router připojit k internetu, 6) zda se telefon může připojit k síti. 2. Zařízení po přidání zmizí ze seznamu zařízení: podržte prst a posuňte ho dolů – seznam zařízení se obnoví. Pokud se nic nezmění, aplikaci ukončete a spustte znovu.

Pokud jste připojení provedli v režimu AP, můžete místo režimu CF znovu použít režim AP.

Kontakt a podpora

Dodavatel

ELETUR s.r.o.

Dolní Lukavice 107, 334 01 Přeštice

IČO 03472329

www.eletur.cz

e-mail: info@eletur.cz

tel. +420 721 229 084

Showroom: Dolní Lukavice 29, 334 01 Přeštice

Video návod

Připojení klimatizace PUREMIND k aplikaci Tuya / Smart Life:

- na kartě produktu na www.eletur.cz (záložka s popisem, „Video návod na připojení klimatizací PUREMIND k aplikaci TUYA/Smart Life“)
- na YouTube: <https://youtu.be/8L3PJHwwQ9Y>

Ke stažení

Návod k obsluze a instalaci, informační list, energetický štítek a další dokumenty najdete v sekci „Ke stažení“ na kartě produktu na www.eletur.cz.

Záruka a reklamace se uplatňují u dodavatele přes www.eletur.cz (sekce Reklamace a odstoupení od smlouvy) nebo na info@eletur.cz. **Montáž a servis** klimatizací zajišťujeme – informace na www.eletur.cz nebo na telefonu +420 721 229 084.

Klimatizaci s chladivem R32 smí instalovat, uvádět do provozu a opravovat pouze certifikovaná odborná firma (předpisy EU a ČR o fluorovaných skleníkových plynech).

Funkce aplikace se mohou u konkrétního modelu lišit; platí to, co vidíte na obrazovce svého telefonu. Obrazovky v návodu jsou z anglické verze aplikace. Názvy Smart Life a Tuya Smart jsou názvy aplikací jejich vydavatele.